

GZONE THEE-X

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

目次

はじめに

ご利用の準備

基本操作

電話をかける・受ける

アドレス帳/ プロフィール

メール

EZweb/ PCサイトビューアー

auの ネットワークサービス

Wi-Fi WIN

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ/ microSD™メモリカード

便利な機能

機能設定

安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意

付録/索引

簡易英語 簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、G'zOne TYPE-Xをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「取扱説明書」(本書)では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより「取扱説明 書詳細版」をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- G'zOne TYPE-Xからは: 待受画面で □→[トップメニュー・検索]
 →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル] (通信料無料)
- ・パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

G'zOne TYPE-Xをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- G'zOne TYPE-Xからは: 待受画面で □ → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- G'zOne TYPE-Xは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

目次

であいさつii 安全上のご注意ii	ご利用の準備	電話を
au電話をご利用いただくにあたってii	各部の名称と機能	電話をか電話をか
目次1	電源を入れる/切る22	電話を受
はじめに	Eメール・EZwebの初期設定を行う 22 電池パックを取り外す	発信履歴 電話をか マナーモ
G'zOne TYPE-Xでできること4	microSDメモリカードをセットする 25	簡易留守
こんなときは7	microSDメモリカードを取り外す 26	録音され
箱の中身を確認!9		
本書について	基本操作	アドレプロフ
充電についてのご注意11 防水・防塵ケータイの取扱上のご注意12	基本操作 待受画面の見かた27	
充電についてのご注意11 防水・防塵ケータイの取扱上のご注意 12 マナーを守ろう13		プロフ
充電についてのご注意11 防水・防塵ケータイの取扱上のご注意12	待受画面の見かた27	プロフ アドレス !! アドレス !! かかって:
充電についてのご注意	待受画面の見かた27 サブディスプレイの見かた29 メインメニューを利用する30 クイックアクセスメニューを	プロフ アドレス (アドレス (かかって) 受け取っ
充電についてのご注意	待受画面の見かた27 サブディスプレイの見かた29 メインメニューを利用する30 クイックアクセスメニューを 利用する31	プロフ アドレス (アドレス (かかって) 受け取っ 登録する
充電についてのご注意 11 防水・防塵ケータイの取扱上のご注意 12 マナーを守ろう 13 知っててよかった! 14 オンラインマニュアル 14 防犯ブザー 14 着信拒否 14 災害用伝言板サービス 15 料金照会 15	待受画面の見かた	プロフ アドレス かかって 受け取っ 登録する G'zOne
充電についてのご注意 11 防水・防塵ケータイの取扱上のご注意 12 マナーを守ろう 13 知っててよかった! 14 オンラインマニュアル 14 防犯ブザー 14 着信拒否 14 災害用伝言板サービス 15	待受画面の見かた27 サブディスプレイの見かた29 メインメニューを利用する30 クイックアクセスメニューを 利用する31	プロフ アドレス かかって 受け取っ 登録する

電話をかける・受ける

電話をかけるいろいろな方法	38
電話をかける	39
電話を受ける	40
発信履歴/着信履歴を利用して	
電話をかける	41
マナーモードを設定する	42
簡易留守メモを利用する	43
録音された簡易留守メモを再生する	44

アドレス帳/ プロフィール

アドレス帳に登録する45
アドレス帳から電話をかける46
かかってきた電話の番号を登録する 47
受け取ったメールのアドレスを 登録する48
 G'zOne TYPE-Xの電話番号を
プロフィールで確認する49
赤外線を使って プロフィールを交換する50
ノロノイ ルで入入する

メール

Eメールを送る	.52
デコレーションメールを送る	.54
デコレーションアニメを送る	.56
Eメールを受け取る	.57
受信ボックス/送信ボックスの	
Eメールを確認する	.58
迷惑メールはお断り	.59
Cメールを送る	.60
Cメールを受け取る	.61
受信ボックス/送信ボックスの	
Cメールを確認する	.62
緊急地震速報を利用する	.63



EZweb / PCサイトビューアー

EZwebでインターネットに	
アクセスする64	
auお客さまサポートを利用する 65	
EZwebでできること 66	
お天気を調べる66	
乗り換えを調べる67	
お気に入りリストを利用する68	
EZチャンネルプラス/	
EZチャンネルを利用する69	
EZニュースEXを利用する70	
検索ウィンドウを利用する71	
au one My Pageを利用する72	
EZナビを利用する73	
安心ナビを利用する74	
EZアプリ(BREW [®])を利用する76	
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を	
利用する77	
PCサイトビューアーでサイトを見る 78	

auの ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて 79

お留守番サービスを利用する	.80
着信転送サービスを利用する	.81
発信番号表示と	
番号通知リクエストを利用する	.82
ご利用いただく各種暗証番号・	
PINコードについて	.83
グローバルパスポートCDMAを	
利用する	.84
グローバルパスポートGSMを	
利用する	.85
au ICカードを取り外す・取り付ける	.86

Wi-Fi WIN

		07
VVI-⊢I	WINを利用する	87

カメラ

カメラで撮影するときのキー操作	89
フォトを撮影する	90
最ったフォトをメールで送る	91
大きなフォトを撮影する	92
カメラの画面の見かた	93
ムービーを録画する	94

ダイナミックフォトを作成する95 イメージアルバムを利用する96	microSDメモリカード内の データフォルダを利用する 108 バックアップデータを保存する	ティーンズモードを設定する
LISMO	便利な機能	安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意 安全上のご注意124
音楽・ビデオ・本をダウンロードする 97 LISMOで音楽を楽しむ	操作方法を調べる110 着信があったように見せかける111 アラームを利用する112 カレンダー/スケジュールを	取扱上のお願い 131 Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能を で使用する場合のお願い
テレビ	利用する113 ケータイアレンジを利用する14 Bluetooth [®] 機能を利用する15	付録/索引
テレビ(ワンセグ)の 初期設定をする101 テレビ(ワンセグ)を見る102	G'zGEAR [®] を利用する116	故障とお考えになる前に
テレビ番組を録画する103	機能設定	名前から引く索引
データフォルダ/ microSDメモリカード	機能設定の方法117 着信音を変更する118 待受画面の壁紙を変更する119	簡易英語•簡易中国語
データフォルダを利用する104 microSDメモリカードを利用する106 microSDメモリカードを 初期化する107	ロックNo.を変更する	簡易英語版

G'zOne TYPE-Xでできること

▶P.38

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.45

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



▶P.52

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.64、▶P.78

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.89

写真を撮る

最大13M(4,128×3,096ドット)の静 止画(フォト)を撮影できます。最大640 ×480ドットの動画(ムービー)も撮影で きます。



▶P.97

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



▶P 101

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



▶P.76

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリ(BREW®)のゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.95

ダイナミックフォトを作る

手軽に動く合成写真を作成したり、デコレーション絵文字や動く壁紙などを作成できます。



▶P.70

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶P.118、▶P.119

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



▶P.96

写真や動画を楽しく表示

季節や撮影シーンごとにフォトやムービーをまとめて表示したり、スライドショーを楽しむことができます。



▶P.87

Wi-Fi WINを利用する

無線LANを利用して、EZwebやPCサイトビューアーなどで動画や大容量コンテンツを快適に楽しむことができます。



▶P116

G'zGEAR[®]を利用する

地球を感じるためのマルチツールです。 アウトドアのための情報を調べたり、記録 することができます。



▶P.123

お子様用に機能を制限する

電話やアドレス帳、Cメールなど、基本的な機能だけを利用できるように制限できます。



©JUNICHI NARUSAWA

FM放送を聴く

EZ·FMを利用すると、FM放送を聴くことができます。FM放送を録音することもできます。

詳しくは、「G'zOne TYPE-X取扱説明書 詳細版」をご参照くだ さい。

「G'zOne TYPE-X 取扱説明書詳細版」は auホームページから ダウンロードできます。



モーション操作で表示を切り替える

フォトやムービーの撮影、イメージアルバム、テレビ(ワンセグ)などで本体の向きを変えると、それに合わせて画面の表示が変わります。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・サブディスプレイ ▶ P.29
- ・クイックアクセスメニュー ▶ P.31
- ·待受ショートカット ▶ P.32
- ·マナーモード ▶ P.42
- ·簡易留守メモ ▶ P.43
- ・プロフィール ▶ P.49
- ·緊急地震速報 ▶ P.63
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.69
- ・検索ウィンドウ ▶ P.71
- ·au one My Page ▶ P.72
- ·EZナビ ▶ P.73
- ·安心ナビ ▶ P.74
- ·EZ FeliCa(おサイフケータイ®) ▶ P.77
- ·お留守番サービス ▶ P.80
- · 着信転送サービス ▶ P.81
- ·発信番号表示サービス ▶ P.82
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.82
- ·グローバル機能 ▶ P.84
- ·フェイク着信 ▶ P.111
- ・アラー / ▶ P.112
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.113
- ・ケータイアレンジ▶P.114
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.115
- ※本書では、主な機能の主な操作のみ説明しています。より詳しい説明に ついては、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版 |をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版 はauホームページからダウン ロードできます。

こんなときは・・・

電話 機 能 折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P41

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード) ▶P42

電話に出られないとき (簡易留守メ干)

▶P.43

着信を拒否したい

▶P 14

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.45

通話中の受話音量を 調節する

デコレーションメール

▶P.39

メ ル 機 能 Eメールを送受信する

を送る ▶P54

▶P.52、▶P.57

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.48

迷惑メールを 防止したい

▶ P.59

撮影したフォトを Eメールで送る

▶P.91

Cメールを送受信する

▶P.60, ▶P.61

調べ る

機 能

を

使う

情報を検索したい (EZweb、検索ウィンドウ)

▶P.64、▶P.71 天気予報を知りたい

(EZweb)

▶P.66

▶P.70

通信料を確認する

(auお客さまサポート)

乗り換えを確認する

操作方法をケータイで

(オンラインマニュアル)

▶P.65

(EZweb)

▶P.67

調べる

▶P.14

機 能設 定

D

変更

▶P117

待受画面の

機能設定の方法

ケータイの設定を

▶P.118

着信音を変える

壁紙を変える ▶P.119

まとめて変える (ケータイアレンジ) ▶P.114

アラームを使う

▶P.112

よく使う機能を すぐに起動 (待受ショートカット)

▶P.32

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

ニュースをチェックする

(EZ_1-ZEX)

大きなフォトを撮る (カメラ)

▶P.92

電話をなくしたときに 備える (遠隔ロック) も ▶P.16

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.111

▶P.50

音楽を聴く、 ビデオを見る (LISMO)

▶P.97~99

電子書籍を読む (LISMO)

▶P.100

も 子供の居場所を の

きに

確認する (安心ナビ) ▶P.74

ロックNo.や PIN1コードを変える

▶P.120、▶P.121

テレビ(ワンセグ)を 見る

▶P.101~103

microSD メモリカードを使う

▶P.106

防水・防塵について

▶P.12、▶P.138

緊急地震凍報 について

▶P.63

箱の中身を確認!





電池パック



ロックドライバ (試供品)

すべて そろっているか 確認してね!






- ●取扱説明書(本書)
- ●ご使用上の注意
- ●おサイフケータイ[®]はじめてガイド
- ●じぶん銀行ランチャー操作ガイド
- ●グローバルパスポートCDMAご利用ガイド
- ●001国際電話サービスご利用ガイド
- ●Wi-Fi WINご利用ガイド
- ●ダイナミックフォトチラシ



- ●microSDメモリカード
- ●卓上ホルダ
- ●ACアダプタ
- ●USBケーブル
- ●イヤホン変換アダプタ
- ●ステレオイヤホン
- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

本書について

- 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ブラック」の お買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキー や画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略してい る場合があります。
- ○本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

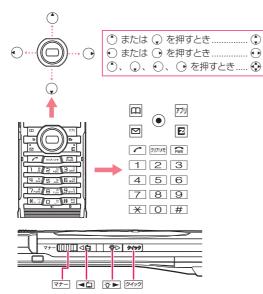

- 本書では、画面最下行に表示された内容を / 回 / 別を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、 (OK) / (選択) / (設定) / (決定)の場合は省略して のみ表記しています。
- 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「撮影サイズ」を選んで ● を押し、続けて「2M」を選んで ● を押す操作を表しています。

- 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウン ロードできます。
- ○本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および 「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSD メモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。 また、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- 本書では「ダイナミックフォト[®]」を「ダイナミックフォト」と表記しております。
- ◎ G'zOne TYPE-Xは、着うたフルプラス®に対応しています。 本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着 うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか? 電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池 パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正し い充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。 電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い 求めください。



充電は「残量1」 になってから

(要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿 命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。 au電話本体や電池パックを落とさないよう にご注意ください。長時間置いておく場合 は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

JUST FIT~♪

防水・防塵ケータイの取扱上のご注意

G'zOne TYPE-Xは、IPX5/8(旧 JIS保護等級5/8相当)の防水性 能およびIP5X(JIS保護等級5相 当)の防塵性能を持っていますが、 ご利用方法によっては、水濡れや粉 塵の浸入などが故障の原因となる 場合があります。

- 常温の水道水以外は、 かけたり浸けたりしないでください。
- ●キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてご利用ください。
- ※万一、水以外(海水・アルコールなど) が付着してしまった場合、すぐにやや 弱めの水流の常温水道水で洗い流し てください。

よく読んで 確認してネ!



キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常温の水 道水以外のものをかけたり浸けたりし ないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂•泥

●砂・泥などにご注意ください。受話ロ・ 送話ロ・スピーカー・ヒンジ部などから 入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめください。



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸けたり しないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめください。
- ●砂浜などの上に置かないでください。



マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●周りの人への配慮も大切!

満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。

病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、 迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。









知っててよかった!

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らない au電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で

回を押し、「トップメニュー・検索」を選び

・を押します。「auお客さまサポート」を選び

・を押し、「オンラインマニュアル」を選び

・を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で 図を押し、・・・で「バーコードリーダー&メーカー」を選び ● を押します。「バーコード読込み」を選び ●を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、 「URLへジャンプ」を選び ● を 押して、 ● を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● # 3 を押し、 「はい」を選び ● を押します。



防犯ブザー

普段使っているG'zOne TYPE-X を、防犯ブザーとしても利用できま



防犯ブザーを設定するには

待受画面で ● 5 9 1 を押し、ロックNo.を入力して ● を押します。 これで、防犯ブザーが設定できました。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面でOを1秒以上長押しすると、 防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、 防犯ブザーが鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。 特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、

ロックNo.を入力して

・を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び●を押し、

相手の電話番号や「拒否メッセージ1」

「OFF」などの内容を設定します。



災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された 災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

~サービス提供中~ 安否情報の登録・確認が できます。

登録(登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください)

確認削除

安否お知らせメール設定

サービス概要 ご利用地域情報 お問合せ 災害対策への取り組み 災害関連情報

English



登録された安否情報は、EZwebや インターネットで全国から閲覧できます。 また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、 安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

料金照会

EZwebに接続して、 今月の概算通話料金や 利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で
● 1 1 を押し、「はい」を選び
● を押します。
EZwebに接続され、
「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
● を押します。



ta a la C i an

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



遠隔ロック

G'zOne TYPE-Xを紛失した場合に、事前に登録した電話からG'zOne TYPE-Xに電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。







0/3 「有効番号リスト」を 選び ® を押し、 「新規登録」を選び ● を押します。

「直接入力」を選び

● を押し、

電話番号を入力し

を押します。

∞ (完了)を押して、 電話番号を登録します。

ロック操作の条件(時間/回数) を設定します。



M414 「指定時間」

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

m (保存)を押して終了。

お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話からG'zOne TYPE-Xに遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- G'zOne TYPE-Xの電源が入っていない場合には、遠隔ロック を起動できません。また、電波の弱い場所にG'zOne TYPE-X があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

au電話をなくしてしまったら・・・

登録した電話(電話番号)からなくした

au電話に、設定した条件で電話をかけます。



。例えば

[10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

慌てない、

慌てない…



安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった 場合でも、一般電話からauお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さま サポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

E 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113



インターネットからauお客さまサポートにログインして、 画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

VURL



https://cs.kddi.com/

お知らせ

■ G'zOne TYPE-Xの電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電 波の弱い場所にG'zOne TYPE-Xがあると、遠隔ロックを起動できない場合があります。





こんなときは?


au雷話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用 になると、au電話の置き忘れや紛失時 に、auお客様センターまたはパソコン からau電話のおおよその位置を検索 できます。

検索中は、マナーモードを設定してい る場合でもau電話からお知らせ音が 鳴るので、その音を手がかりに部屋の 中のどこにau電話があるかを探すこと もできます。

詳しくは、「G'zOne TYPE-X取扱説明 書詳細版 | をご参照ください。「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版 l はauホー ムページからダウンロードできます。

各部の名称と機能

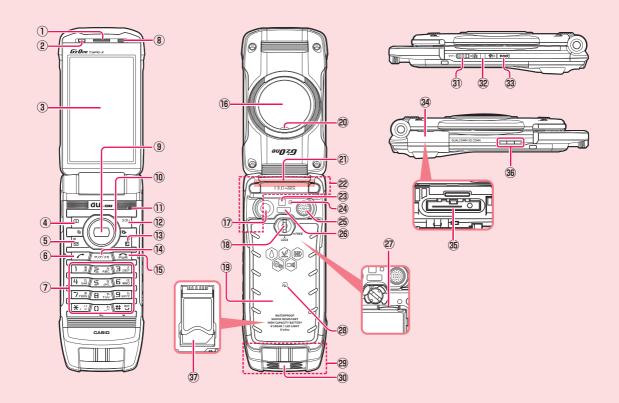

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声などがここか・ ら聞こえます。

- ② 光センサー
- ③ メインディスプレイ
- ④ 回アドレス帳キー
- ⑤ 図メールキー
- 6 / 発信キー
- (7) (9), (*), (*)
 - ダイヤルキー
- ⑧ 温度センサー G'zGEAR®で温度を計測するときに 使用します。
- 9 センターキー
- ⑩ ҈ カーソルキー
 - 着信履歴/左キー
 - 発信履歴/右キー
 - ♠ 上 + 一
- ① 送話口(マイク) 通話中の相手にこちらの声を伝えます。
- 12 アプノナー
- 13 **E** F7≠−
- (14) 列が、 クリア/メーキー
- (15) [終話/電源キー 電源ON/OFFに使用します。操作中 は通話や各機能を終了します。
- 16 サブディスプレイ 本体を閉じると、G'zOne TYPE-Xの 状態や時刻などを確認できます。
- ① レンズ部

- 18 スクリューバッテリーロック
- 19 電池パック/カバー
- 20 LFDランプ

着信時、メール受信時、アラーム時に 30 マチコマナーキー は設定内容に従って点灯、点滅します。・ 充電中は赤く点灯します。

② TV内蔵アンテナ部

テレビ(ワンセグ)を視聴:録画する際 • 32 **▼**回 **▼**■ **サイド上下キー** は、電波を十分に受信できるようにTV 内蔵アンテナ部を手でおおわないで • ください。

22 内蔵アンテナ部

通話時、EZweb利用時、PCサイト・ ビューアー利用時、Bluetooth®機能 利用時、Wi-Fi WIN利用時、GPS情報 * を取得する場合は、内蔵アンテナ部を 手でおおわないでください。

- 23 撮影ライト/ポケットライト
- 24 カメラお知らせランプ
 - 25 スピーカー
 - 26 赤外線ポート
 - ② microSDメモリカードスロット
 - 28 FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリー • ダー/ライターにかざしてください。

② プロテクションアンテナ (内蔵アンテナ部)

通話時、EZweb利用時、PCサイト : ビューアー利用時は、プロテクション・

アンテナ(内蔵アンテナ部)を手でお

EZwebでブラウジング中はページ スクロールします。待受画面で 🔩 を1秒以上長押しするとau Media Tunerを起動し、できを1秒以上長押

しするとポケットライトを点灯します。

おわないでください。また、金属物な

マナーメニューを呼び出します。待受

画面で1秒以上長押しすると、マナー

どを巻きつけないでください。

30 ストラップ取付口

33 Pイック クイックキー

を設定/解除します。

クイックアクセスメニューを呼び出し ます。

- 34 外部接続端子キャップ
- 35 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケー ブルWIN(別売)、USB充電ケーブル (別売)、外部接続端子用イヤホン 変換アダプタ01(別売)などの接続に 使用します。

36 充電端子


卓上ホルダ(別売)を使用して充電す るときの端子です。

37 au ICカード

お客様の電話番号などが記録されて います。

充電する


お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にau電話の画面に 日 ヤ日 が表示されたときも充電してください。 充電時間は約170分です。

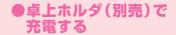







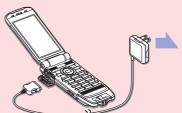









※根元まで確実に差し込んでく ださい。





お知らせ

- ●共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、機種によっては日本国内でのみご利用いただけます。
- G'zOne TYPE-Xや卓上ホルダ (別売)の接続端子に対して平行 になるように、指定のACアダプタ (別売)のコネクタを抜き差しして ください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子キャップは、充電後 しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ 張ったり、ねじったりしないでくだ さい。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所 に置いてご使用ください。転倒・落 下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。 あらかじめご了承ください。

電源を入れる/切る

Eメール・EZwebの初期設定を行う

電源を入れる



お知らせ

電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

電源を切る



待受画面

待受画面で ← を 1秒以上長押しします。



待受画面

お買い上げ時に、待受画面で図/
図/쩼を押し、●を押します。



お知らせ

ようこそEZwebへ お客様のEX-ルアドレス(は、 ΔΔΔΔΔΔΔΔΦ Φezweb. ne. jp です。 -ヒントー EX-ルアドレスの変更はFOK」押

EX-ルアト"レスの変更は「OK」抖 下後にEX-ルメニュー→EX-ル設 定→その他の設定にて行ってください。 ●EZホットインフォ(WIN)●

●EZホットインフォ(WIN)● EZ WINJ-スをご利用のお客様は、同J-スの申し込み時に、既に「EZネットインフォ(WIN)」(受信料無料)が自動登録

設定完了

_

● を押

します。


- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ●時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご 購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

電池パックを取り外す

スクリューバッテリーロックの 溝にロックドライバを差し込 み、FREE側に回転させます。



G'zOne TYPE-X本体の<u>凹</u> 部から①、②の順に電池パッ クカバーを矢印の方向に引き 上げます。

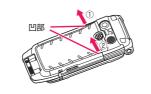

電池パック上部のツメを上に引き、取り出します。





電池パックは 専用のものを使用してネ!

お知らせ


- ■電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 付属のロックドライバ以外を使用すると、スクリューバッテリーロック故障の原因となります。
- 電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。 ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損 するおそれがあります。
- ●電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。

電池パックを取り付ける

電池パックのツメが上に 出るようにして、G'zOne TYPE-X本体の接続部の 位置を確かめて、電池パッ クを確実に押し込みます。



スクリューバッテリーロックの溝にロックドライバを差し込み、FREE側(矢印の方向)へ回転させ、電池パックカバーの下端2箇所のツメを斜めにして本体に入れ(①)、電池パックカバーを閉めます(②)。

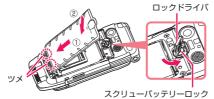


3 電池パックカバーの<u>図中</u> ○マーク部分4箇所を押 し、電池パックカバー全体 に浮きがないことを確認 します。



お知らせ

- 電池パックは、G'zOne TYPE-X専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- microSDメモリカード、au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。特にmicroSDメモリカードの装着が不完全ですとmicroSDメモリカードや電池パックが破損するおそれがあります。
- 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。
- 付属のロックドライバ以外を使用すると、スクリューバッテリーロック故障の原因となります。


スクリューバッテリーロックの 溝にロックドライバを差し込み、 LOCK側に回転させます。

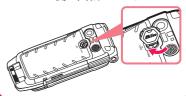


microSDメモリカードをセットする

電源を切り、電池パックを取り外してからmicroSDメモリカードのセットを行います。

本体の電源を切り、電 池パックを取り外します。 (▶P.23「電池パック を取り外す」)

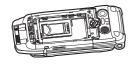

microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐに ゆっくり差し込みます。

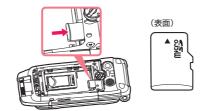

電池パックを取り付け、 電池パックのカバーを 閉じます。

(▶P.24「電池パックを 取り付ける」)

お知らせ

- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別が あります。無理に入れようとすると取り外せなく なったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモリカードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面によが表示されます。




よく読んで 確認してネ!

microSDメモリカードを取り外す

電源を切り、電池パックを取り外してからmicroSDメモリカードの取り外しを行います。

本体の電源を切り、電池パッ クを取り外します。

(▶P.23「電池パックを取り 外す」)

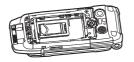

microSDメモリカードをカ チッと音がするまで奥へゆっ くり押し込みます。



microSDメモリカードをまっ すぐにゆっくり引き抜きます。



お知らせ

- microSDメモリカードを強く押し込んだ状態で指を離すと、 勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが 温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

取り扱いに 注意してネ!



電池パックを取り付け、電池 パックのカバーを閉じます。 (▶P.24「電池パックを取り 付ける」)

待受画面の見かた

待受画面では、G'zOne TYPE-Xの状態や現在の設定をアイコンで確認できます。




	電波の強さ
(1)	猫 強 猫中 瑙 弱 ず 微弱 圏外圏外
	電池レベル状態
2	■十分 ■中位 ■要充電 ■残量なし 📝 充電中

	Wi-Fi WINの電波の強さ	
	WH. 接続中(点滅は通信中)	
	未接続(自動接続設定ON時)	
3	ローミング情報	
	USA ローミング先のエリア	
	🖫 ローミング先で通話が可能な状態	
	P ローミング先でパケット通信が可能な状態	
	・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	
	microSDメモリカード状態	
4	挿入あり 挿入あり(カメラ撮影保存先は本体)	
■アクセス中		
	~ 通話中	
(5)		
9	☑ LISMO起動中 ■ LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中	
	🎒 au Media Tuner起動中	
6	○ EZアプリ起動中(点滅は通信中)	
7	🏗 セキュリティ(SSL)で通信中	
	図 EZweb使用中/カレンダー情報更新中(点滅は通信中)	
8	■ PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)	
9	るマルチキャスト通信中	
	Bluetooth®接続状態	
10	★ 待機中	
	接続中(点滅は復旧中) 接続中(SCMS-T非対応)	
(11)	■ 不在着信	


(12)	メール ■ 未受信Eメール 基 未読Eメール R 未読Cメール
الق	● 「大文目に入り」 「人」 「大郎に入り」 「人」 「大郎に入り」 「人」 「大郎に入り」 「人」 「大郎に入り」 「大り」 「大り」 「大郎に入り」
13)	日付·曜日·時刻
14)	壁紙
(15)	FeliCa状態
(13)	🔊 ロック中 🔊 一時解除(クイック解除)中
	▶ サイドキー操作無効中
(16)	オートロック中・遠隔ロック中
100	᠍ シークレット情報表示中
	₹ シークレット情報一時表示中
17)	』 複数タスク起動中
18	☑ アラーム設定あり
	スケジュール/タスクアラーム
(19)	■ スケジュールアラーム設定あり
	国 タスクアラーム設定あり
	■ スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり►アチャンネルプラス
	 こ
20	
	・
	USB接続状態
21)	● 高速転送モード ● データ転送モード
	マナーモード状態
22	● 通常マナー 🚓 ドライブ

23	★ 着信音量OFF(サイレント)中
24)	※バイブレータON ※バイブレータ(メロディ連動)ON
25	📇 🖪 など 簡易留守メモ設定中
26	№ など 通知アイコン
27)	▲ など ユーザー設定(ショートカット)アイコン
28	EZニュースEXの待受テロップ
29	検索ウィンドウ
30	EZニュースEXの待受ウィンドウ
31)	MOFF 電波OFFモード設定中

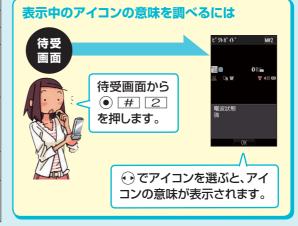

サブディスプレイの見かた

本体を閉じると、サブディスプレイに現在の時刻やG'zOne TYPE-Xの状態などが表示されます。

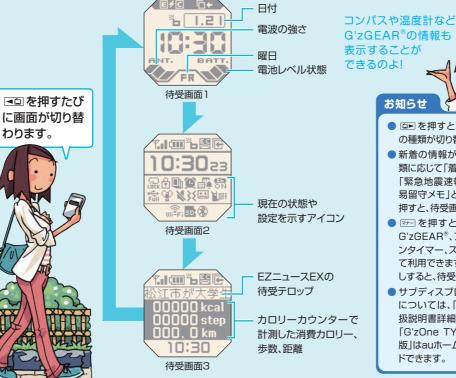

お知らせ

- の種類が切り替わります。
- 新着の情報がある場合は、新着の種 類に応じて「着信あり」「Eメールあり」 「緊急地震速報 | 「Cメールあり | 「簡 押すと、待受画面1に戻ります。
- マテーl を押すと、サブディスプレイに G'zGEAR®、アラーム、カウントダウ ンタイマー、ストップウォッチを表示し て利用できます。マテーを1秒以上長押 しすると、待受画面1に戻ります。
- ●サブディスプレイの詳しい利用方法 については、「G'zOne TYPE-X取 扱説明書詳細版 | をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細 版 l はauホームページからダウンロー ドできます。

メインメニューを利用する

メインメニューからさまざまな機能を呼び出すことができます。



● を押します。

これで 計算できるより



 でメニューを 選んで●を押し ます。この例で は、「ツール」を 選びます。



メニューが表示された 場合は、(*)で選んで ● を押します。 この例では、「電卓」を 選びます。



お買い上げ時に設定されているメインメニュー





お知らせ

● 本体カラーによって、お買い上げ時に設定 されているメインメニューのデザインは異 なります。



クイックアクセスメニューを利用する

クイックアクセスメニューを利用すると、複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。



機能の 操作中

クイックを押します。



メニュー

よく使うメニュー

でよく使うメニュー

から機能を選んで●を 押します。

選んだ機能が

起動します。

操作する機能を切り替えるには

タスク切替メニューには、起動中の機能 のアイコンが表示されます。タスク切替 メニューのアイコンを選ぶと、操作する 機能を切り替えることができます。





メニュー

タスク切替メニューから機能 を選んで

を押します。

起動中の機能を終了するには

操作中の機能を終了するには、「麻」を押 します。起動中のすべての機能を一括し て終了するには、
「● を 1 秒以上長押し します。

※すべての機能を一括して終了する場合、 機能によっては編集中のデータがあって も保存されません。

お知らせ

- よく使うメニューの先頭には、常に■ (メインメニューアイコン)が表示されます。 よく使うメニューに表示されていない機能は、1000 (メインメニューアイコン)から 起動することができます。
- タスク切替メニューの先頭には、常に厨(待受画面アイコン)が表示されます。 ■ (待受画面アイコン)を選ぶと、待受画面に切り替えることができます。
- ●操作状況によっては、2000を押しても動作しないことがあります。

待受ショートカットを利用する

待受画面上に表示されたアイコンを選ぶと、お知らせのある機能や登録しておいた機能を呼び出せます。



。 を押します。



€でアイコンを選ん で・を押します。

通知アイコン ユーザー

選んだ機能が起 動します。

> カンタンに 登録できるよ!

● 通知アイコンは、不在着信などのお知らせがある と表示されます。通知アイコンを選ぶと、お知ら せのある機能を簡単に呼び出すことができます。

設定アイコン

●ユーザー設定アイコンを選ぶと、あらかじめ登録 しておいた機能を呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンに

お好みの機能を登録するには

- ①待受画面で、を押します。
- ③ (*) で「待受ショートカット編集 |を 選んで●を押します。
- ④ ごごごはなる位置を選んで を押します。
- ⑤ ♣ で「01機能登録」を選んで を押します。
- ⑥登録したい機能を選んで 団 (登録)を押します。



基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには



「検索」を選ぶには、 □を押します。 「詳細」を選ぶには、 ●を押します。 「サブメニュー」を選ぶ には、
□を押します。

項目を選ぶには



ØIJ₹/メ₹ PWR

1 2 3

7 8 9 * 0 # 項目を選ぶには、◆ や ◆ で項目を選んで ● を押します。

メニューに 1 ~ # などが表示 されている場合は、そのキーを 押しても選ぶことができます。

1つ前の画面に戻るには



፵ワァメモ を押すと、1つ前の 画面に戻ります。

お知らせ

を押しても、戻ることができる場合があります。



7 8 9 X 0 #

待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るに は、 原 を長押しします。

お知らせ

● 一定時間キー操作をしないと、自動的に 待受画面に戻る場合があります。

数字を入力するには



数字を入力する欄の上下に「 ▲ 」と「 ▼ 」が表示されている場合は、
、 を押すことで、数を増減できます。

○ ~ 9 を押すと、数字 を入力できます。

前後のデータへ移動するには



データの表示中や再生中、メール表示中などに回を押すと、次のデータへ移動できます。回を押すと前のデータへ移動できます。

キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生中など、10000000で表示されている画面で50を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度50を押すと、非表示に戻ります。



確認のためデータを再生や表示するには

メロディや画像の設定中に回を 押すと、確認のため再生や表示 ができます。

| グリブバモ| を押すと、元の画面に戻ります。

文字入力の方法を覚える


入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

漢 漢字 ア カタカナ(全角) a 英小文字(全角)

▲ 英大文字(全角) 3 数字(全角) 7 カタカナ(半角)

ab 英小文字(半角) AB 英大文字(半角) 12 数字(半角)

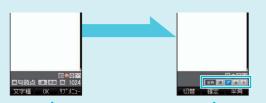

四(文字種)を押します。

回(切替)を押して文字種を切り替えてから、

● (確定)を押します。


お知らせ

- 一 四 (全角) / 四 (半角)を押すと、カタカナ・英字・数字の全角 と半角を切り替えられます。
- 英字を入力して ※ を押すと、英字の大文字と小文字を切り替えられます。

英字を入力してみる

「aulと入力してみます。

あらかじめ文字種を「 ab 英小文字(半角)」に切り替えてください。

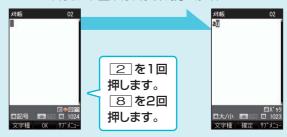

お知らせ

- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている 文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その 文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、○を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- (非)を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、 改行します。

漢字を入力してみる

「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「 漢 漢字 | に切り替えてください。



- 1 を5回押します。
- →を押します。
- _1 を5回押します。
- 3 を1回押します。 2 を1回押します。





● (確定)を押します。

お知らせ

- 区 を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- # を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- 変換を確定する前に [ワリア/メモ] を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して 回 (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「予測変換設定」の「予測候補」が「ON」になっています。例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、◆で「大阪」を選んで⑥を押すことで「大阪」と入力できます。



<u>絵文字・デコレ</u>ーション絵文字・記号・顔文字を入力してみる

図を押すと、一覧から絵文字·デコレーション絵文字·記号·顔文字を選んで入力できます。





- 区を押すたびに、一覧の表示が「絵文字」の一覧→「デコレーション絵文字」の一覧→「記号」の一覧→「顔文字」の一覧の順に切り替わります。
 - ※デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
- 絵文字・デコレーション絵文字・顔文字の一覧を表示中に (カテゴリ)または ※ [#]を押すと、一覧のカテゴリが切り替わります。
- 絵文字のカテゴリ「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- 記号の一覧を表示中に四(全角/半角/履歴)または(宝角/半角/履歴)または(宝角記号」の一覧→「半角記号」の一覧の順に切り替わります。

電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることが できます。



番号を押してかける



一般電話へかける場合は、市外局番から入力してね!

アドレス帳からかける



履歴からかける



待受画面で → を押すと、発信/着信履歴が表示されます。 → でかけたい相手を選び ✓ を押します。

電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。



電話番号を入力します。



電話がかかり ます。

<u></u>を 押します。 通話が終わったら 「無」を押すと 電話が切れます。







お知らせ

- 電話番号を間違って入力したときは、2000年を押すと最終桁の番号を1桁削除できます。
 ◆を押して番号を選んでから2000年を押すと、その番号を削除できます。
- 通話中に 団を1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。 もう一度 団を1秒以上長押しすると元に戻ります。
- 通話中に (ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 (ハンズフリー)を押すと元に戻ります。
- 国際電話をかける方法については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

こんなときは?

相手の声を大きくするには

通話中に (*) を押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。

電話を受ける

電話が かかって くると…



電話がつなが ります。

通話が終わったら を押すと 電話が切れます。



お知らせ

● 着信中に ◆を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。

てな

押します。

- 着信を拒否するには、着信中に □ (拒否)を押します。着信音が止まって電話が切れます。
 - 相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面に と「着信あり X件」が表示されます。その状態で ⑥を押すと着信履歴が表示されます。



は~い♪

電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、 電話番号が表示されます。
- •電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、 次のような理由が表示されます。

非诵知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合

公衆雷話

相手の方が公衆電話からかけている場合

通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、 CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。



発信履歴を表示する場合は(する押します。 着信履歴を表示する場合は←のを押します。



履歴を選んで

◉ (詳細)を押します。



履歴詳細画面

● (発信)を 押します。

お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。 50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面で を押すと発信頻度の一覧を表示できます。発信頻度の一覧 は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で「ノ」を押しても、電話をかけることができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、 不 が表示されます。お客様に折り 返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります のでご注意ください。





雷話がかかり ます。

発信メニュー

音声電話

マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。



▽ナニ」を押します。



マナーモードの種類を選んで



マナーモード になります。

お知らせ

- 待受画面でで豆を1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度で豆を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ▼ナーモード設定中に着うたフル®など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態で再生されます。再生中に②を押すと、音量を調節できます。

マナーモードの種類について

通常マナー	 ・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 ・簡易留守メモがONになります。
ドライブ	 ・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・ バイブレータがOFFになります。 ・ 簡易留守メモがONになります。「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーッという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。」と簡易留守メモで応答します。
サイレントマナー	・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・ バイブレータがOFFになります。・ 簡易留守メモがONになります。
オリジナルマナー	 お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 お買い上げ時の設定では、バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 図 (編集)を押すと、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。



クリア/メモ を1秒以上長押しします。





録音時間は 1件あたり 約60秒だよ!

お知らせ

ます。

- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて 10件までです。
- 簡易留守メモがONになっているときは、待受画面で 図の紙 を1秒以上 長押しするとOFFにできます。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。

簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 待受画面に 一が表示されます。 一を選んで ●を押すと、 簡易留守メモリスト画面が表示され、 メッセージを再生できます。

- ・お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 2000年を 押すと、簡易留守メモで応答します。
- ・応答中または録音中に <a> た を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

録音された簡易留守メモを再生する



メッセージが 再生されます。

メッセージを選 んで ● (再生) を押します。

録音件数は 通話音声メモと合わせて 10件までだよ!

簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ①簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで 「m (サブメニュー)を押します。
- ② 🗘 で「削除」を選んで を押します。
- ③ (*)で「1件削除」または「全件削除」を選んで を押します。
- ④ (*) で 「はい」を選んで を押します。

アドレス帳に登録する


アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



回を1秒以上 長押しします。



アドレス帳 編集画面

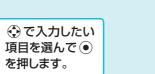



入力が終わったら ☑ (登録)を押します。

名前、電話番号、Eメール アドレスのいずれかを入 力しただけでも、アドレス 帳に登録できます。

アドレス帳を使えば、 電話やメールの送信が 楽になるのョ!


お知らせ

登録する電話番号が一般電話の 場合は、市外局番から入力してく ださい。

アドレス 帳 に 登録されます。



アドレス帳から電話をかける

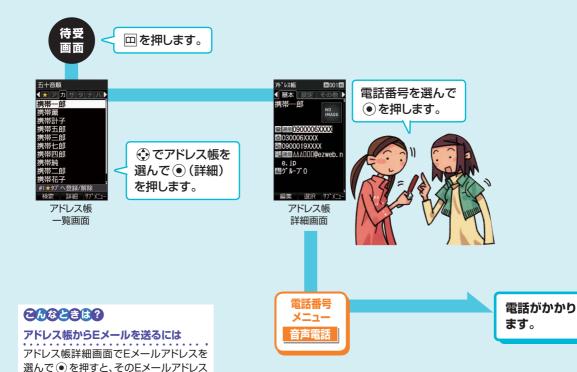

を宛先としてEメールを作成できます。

かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。



を押します。



一覧画面

房間 (サブメニュー) を押します。

履歴を選んで

着信履歴から アドレス帳に登録すれば





サブメニュー

アドレス帳

新規登録

番号種別を選

お知らせ

- 「新規登録 | の代わりに「追加登録 | を選ぶと、既存のアドレス帳に電話 番号を追加できます。
- 待受画面で () を押して発信履歴 を表示した後、同様に操作すると 発信履歴の電話番号をアドレス帳 に登録できます。

んで・を押し ます。

アドレス帳編集画面 が表示されます。 追加の情報を入力 した後で 🎮 (登録) を押してください。

受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。



☑を押します。

Eメール メニュー 受信ボックス

フォルダを選んで **●** を押します。 続けてEメールを選んで ☑ (サブメニュー)を押します。



「アドレス詳細表示」を 選んで ● を押します。 続けて登録したいメー ルアドレスを選んで ● を押します。 アドレスの入力ミスも ないからイイネ~



お知らせ

● 「新規登録」の代わりに 「追加登録」を選ぶと、 既存のアドレス帳にE メールアドレスを追加 できます。 選択メニュー アドレス帳 登録

新規登録

図その他 選携帯 調PHS 調自宅 整仕事

Ex-JJ種別

Eメール種別 を選んで ● を 押します。 アドレス帳編集画面が表示されます。 追加の情報を入力 した後で 🗹 (登録) を押してください。

G'zOne TYPE-Xの電話番号をプロフィールで確認する



● を押します。



「機能」を選んで ●を押します。 機能メニュー プロフィール



プロフィール 画面

14000

お知らせ

Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、 ご利用のG'zOne TYPE-XのEメールアドレスもプロフィール画面に表示されます。 自分の電話番号や Eメールアドレス などが確認できるよ!




赤外線を使ってプロフィールを交換する



赤外線通信で 送受信できる内容

- スケジュール タスクリスト
- ●プロフィール
 ●アドレス帳
- メ干帳
- ●お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- 履歴·学習情報 設定情報
- ※相手の機器やデータの種類、容量に よっては送受信や再生ができない場合 があります。

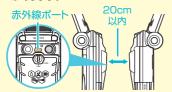

送るときは



● を押し ます。






赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 送信してください。





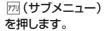



「赤外線送信」を 選んで●を押し ます。

もらうときは



● を押します。

メイン メニュー Bluetooth /赤外線

赤外線通信

赤外線受信



赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 受信してください。





このメッセージが出たら 受信成功です。

「はい」を選んで ● を 押すと、アドレス帳に登 録されます。



Eメールを送る



図を押します。

「アドレス直接入力」 を選んで ④ を押し ます。







送信メール 作成画面

2 アト・レス帳引用 「宛先」を選んで ■外 レス帳グループ 引用 ■プロフィール引用 ■外 レス直接入力

送信メール作成



宛先は アドレス帳から も選べるよ!

お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料が かかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があ ります。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変 換されて届きます。異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信 した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。


こんなときは?

を押します。

フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付」を選んで ● を押すと、デー タフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォト やムービーを撮影して添付できます。

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付 できます。

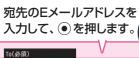



「件名」を選び、件名を入力します。 続けて「本文」を選び、本文を入力 します。







Eメールが送信 されます。





四 (送信)を 押します。

デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。




Eメールメニュー 新規作成



送信メール作成画面

宛先と件名を入力します。続けて「本文」を 選んで ● を押し、 本文を入力します。

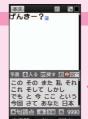

── (サブメニュー) | を押し、「デコレー | ション 」を選んで | ●を押します。

お知らせ

- 予測変換の候補が表示されていない場合は、「ごを押すとデコレーションできます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコン などの間で送受信したデコレーショ ンメールは、受信側で一部正しく表 示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種 やパソコンなどに送信すると、通常 のEメールとして受信・表示される 場合があります。



◆ でアイコンを選んで◆ を押します。

デコレーションが終わったら ● を押し、□ (送信)を押し ます。



デコレーション メニュー





デコレーション メールが送信 されます。

デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選ぶと、次のようなことができます。



≫A ≫	本文の文字や背景色を 24色の中から選べます。

AAA	文字の大きさを変更できます。
-----	----------------

文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。

|--|

文字を点滅表示させたり、 V V 行の間にラインを挿入できます。



画像を挿入できます。



文字や画像を右から左へ 移動させたり、スウィング表示・ させることができます。



テンプレートを使うと、カラフル なメールを簡単に作成できます。



Sevuy 激油



デコレーションアニメを送る

テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。



፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ ፟፟፟ ፟፟፟ を押します。

Eメールメニュー デコレーション アニメ作成



デコレーション アニメ作成画面

宛先と件名を入力 します。続けて「本 文」を選んで ⑥ を 押し、「はい」を選ん で ⑥ を押します。

デコレーションアニメの編集方法

文字ボックスの編集方法

① ◆ で文字ボックスを選んで ● を押します。② 文章を入力して ● を押します。


画像ボックスの編集方法

- ① ◆ で画像ボックスを選んで を押します。
- ②フォルダを選んで ④ を押します。
- ③画像を選んで ●を押します。

編集した後で 四 (確定)を押します。 続けて 四 (送信)を押します。

お知らせ

デコレーションアニメ を非対応端末で受信すると、一部の機種を除 き、テキストの本文の みが表示されます。

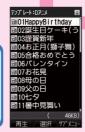

テンプレート を選んで **●** を押します。



デコレーション アニメが送信 されます。

Eメールを受け取る



お知らせ

お買い上げ時の設定では、受信したEメール はすべて「メインフォルダ」に保存されます。



画面最上段に₺が 点灯し、Eメール受 信音が鳴ります。

メ-M0001歳 図 図 1/21 10:30 園携帯一郎 図今日の打ち合わせ 図(13KB)110121_1030⁻01. 今日の打ち合わせの場所 は第一会議室です。 資料を忘れずに持ってき てくださいね。

四 (返信)を 押すと、返信 のEメール を作成でき ます。

2件以上の受信



● を押し ます。



フォルダを 選んで●を 押します。



Eメールを 選んで●を 押します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する

待受 画面

図を押します。

Eメール メニュー 受信 ボックス または 送信 ボックス





図を押すと、次の メールを表示でき ます。

図 を押すと、前の メールを表示でき ます。

フォルダを選んで ● を押します。

あのメール、 もう一度 確認してみようっと!



お知らせ

- 受信ボックスには、約16.32MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。 それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のE メール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約8.28MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

迷惑メールはお断り

あらかじめ用意された4つの設定のうち、1つを選ぶことでメールフィルターの設定ができます。

※ 2010年12月に迷惑メールフィルターの設定方法が一部変更となります。変更後の設定方法についてはauホームページ、 「迷惑メールでお困りの方へ」をご参照ください。



図を押します。

Eメール メニュー 迷惑メール フィルター

説明画面が表示されます。 「次へ」を選んで ●を押します。

これで 迷惑メールも 撃退ね!!



X-ルフィルター

9 設定確認、設定解除

11 設定にあたって

10 PC設定用ワンタイムパ[®] スワート[®]

入力欄を選び、暗 証番号を入力して ●を押します。続 けて「送信」を選 び ●を押します。





いずれかの カンタン設定 を選び ● を 押します。

カンタン設定について

「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選ぶと、 一括でメールフィルターを設定できます。

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
種類	説明	有効になる機能
サポート 設定	質問に答える形式でメールフィルターが自動的に 設定されます。	自動的に設定
フィルター レベル(高)	携帯電話間のメールのや りとりしかされない方に おすすめの設定です。	なりすまし規制、 指定受信リスト 設定
フィルター レベル(中)	しつこい迷惑メールを指 定して拒否できます。	なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定
フィルター レベル(低)	携帯電話メールになりす ましてくるメールを拒否 します。	なりすまし規制

お知らせ

- 個別設定のメニューを選ぶと、メールフィルターを細かく設定できます。
- メールフィルターの設定により、受信しなかったE メールをもう一度受信することはできませんので、設 定には十分ご注意ください。

Cメールを送る

Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。



図を1秒以上 長押しします。 全角50/半角100文字 まで本文を入力して **●** を押します。



「新規作成」 を選んで **●** を押します。



送信か・作成 (記念) 即日の映画を楽しみにしてまーす 送信 編集 リアンコー

「宛先」を 選んで ● (編集)を 押します。 宛先入力 メニュー 電話番号 入力

Cメールメニュー

au電話同士 だったら、 Cメールが便利で ダンゼンお得!

お知らせ

異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。



相手の方にCメールが届くと、メールが届いた旨のメッセージが表示されます。



四 (送信)を 押します。

Cメールを受け取る

待受画面で Cメールを 受信すると

を押します。続けてフォルダを選んでを押します。





Cメールを選 んで ● (表示) を押します。



Cメール受信音 が鳴り、♥が点 灯します。



- お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メインフォルダー」に保存されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、 Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

回 (返信)を押すと、 返信のCメールを作成 できます。



受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する

待受 画面

図を1秒以上 長押しします。





Cメールを選 んで **④** (表示) を押します。



回を押すと、次の メールを表示でき ます。

図 を押すと、前の メールを表示でき ます。

「受信ボックス」を選んだ場合は、フォルダを選ぶ操作が必要になります。

あっ!コレ まだ読んでなかったんだ~

お知らせ

- 受信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大50件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信 失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除 の対象外です。



緊急地震速報を利用する

緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

「 緊急地震 速報を 受信すると



警報音が鳴り、 から灯します。



緊急地震速報とは

- ■緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した 地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される 地域をお知らせするものです。
- ●日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ●緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。

お知らせ

- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の指害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの 送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、なが点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

EZwebでインターネットにアクセスする

au one トップからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。



፟፟፟፟ □を押します。



「トップメニュー・ 検索」を選んで ● を押します。



au one トップ

• EZ

(*) で項目を

選んで・を

見たいコンテ

ンツが表示さ

れるまで、こ

の操作を繰り

返します。

押します。

お知らせ

● EZwebでご利用いただけるメニュー およびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき 提供させていただいておりますので、 ご了承ください。

SSL/TLSについて

- ●SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なり すましなどのネット上の危険からク レジットカード番号や企業秘密など を保護するため、情報を暗号化して 送受信する通信方式です。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、 画面の上部に『(SSL通信中アイコン)が表示されます。
- ●当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

閲覧中のキー操作について

- ・ を押すと、上下にページスクロールします。

 ※Flash®を使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- 図または別別を押すと、前のページに戻ります。
- 図または MINKE を1秒以上長押しすると、au one トップに戻ります。
- ●情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にG'zOne TYPE-X内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、回を押すと、次のページが表示されます。

auお客さまサポートを利用する

通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。



au one トップ

「auお客さまサポート」 を選んで ● を押します。



auお客さま サポート

EZweb専用通信料金について

- ●通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- ●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

auお客さまサポートでできること

auからの	メンテナンス情報など、auから
お知らせ	のお知らせを確認できます。
みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問·回答を投稿する au Q&Aサイトヘアクセスでき ます。
auケータイの	確認する:通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。
サポート	調べる:料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、和電話の操作方法を確認できます。
メニュー	申し込む/変更する:料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。
PCインター	au one netやauひかりなどの
ネットや電話	インターネット接続サービスや
のサポート	電話サービスのサポートページ
メニュー	です。
メンテナンス	auお客さまサポートのメンテ
情報	ナンス情報を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合 わせができます。

EZwebでできること

EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

お天気を調べる



「天気」を選ん で **●** を押し ます。



「地域から探す」を 選んで **④** を押しま す。

この例では、地域を 選んで天気予報を 調べます。



au one トップ





地域を選んで
● を押す操作を繰り返します。





オープンカフェで

お茶しよ~

今日明日の天気 予報が表示され ます。

乗り換えを調べる

日果換

■知る スポーワニュース 地図 マネー 事典 辞書 ■楽しむ ゲーム 映画 おこづかい 笑い 対 回買う オージャン ショッピング ファッション CD・DVD 「乗換」を選 ☑ 使える SMS 7//ケ メール保存 絵文字 んで●を押 着うたな(形)プレゲンをた #垂梅榆索 ■出発駅 ロテレビ





出発駅と到着駅を 入力します。 続けて「出発する」

を選んで●を押し ます。





経路の候補を選んで

を押します。



乗り換えの 案内が表示 されます。

お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

お気に入りリストに情報サイトを登録するには



お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには



EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する

マルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができる番組配信サービスです。

は「番組ガイド」を

ダウンロードされ

た番組を見るには

「Mvチャンネル」

選びます。

を選びます。







EZチャンネル プラスメニュー

EZチャンネルでできること 番組ガイドで見たい番組を選

番組カイドで見たい番組を選んで登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツがG'zOne TYPE-Xに自動でダウンロードされます。

EZチャンネルプラス/

1番組の容量は、1~5MB程 度です。


配信される番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録でき ます。
	*番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。	※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるため パケット通信料定額サービス加入を推奨します。
	※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット 通信料がかかります。	※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
情報料	全番組が無料	有料19番組/無料7番組(2010年9月現在)
最大登録番組数	EZチャンネルの番組を含めて最大16番組	最大3番組
初回配信	登録翌日以降の各番組配信の曜日	登録翌日

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。

トップ画面

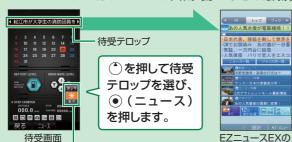

流れる待受テロップ などがあるよ~

項目を選んで●を 押し、情報を閲覧し ます。



お知らせ

EZニュースEXでできること

待受ウィンドウ

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。 EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

- EZニュースEXのすべてのサービス をご利用になるには別途お申し込み (サービス利用料有料)が必要です。
- EZニュースEXおためし版(サービス 利用料無料)では一部の機能のみご 利用いただけます。
- マルチキャスト通信方式で配信されて くるEZニュースEXの自動受信の通 信料は無料です。ただし、ページ更新 時またはEZwebのサイトへ接続する ときに、パケット通信料がかかる場合 があります(データ量が大きいため、 パケット通信料定額サービスの加入を おすすめします)。パケット通信料がか かる場合は、お買い上げ時の設定で は確認画面が表示されます。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。

検索ウィンドウを利用するには

お買い上げ時の設定では、検索ウィンドウは表示されません。次の操作で設定を変更してください。

入力

- ①待受画面で<a> 3 1 2 を押します。
- ②「検索ウィンドウ」を選んで ④ を押します。
- ③「常に表示」または「選択時のみ表示」を選んで を押します。



検索も カンタン~



(*)を押した後、 検索ウィンドウ の入力欄を選 んで (を押し ます。

キーワードを 入力して
・ を押します。



「検索」を選ん で ()を押しま す。

EZwebまたはPCサイト ビューアーで検索結果が 表示されます。

選択画面 EZwebで 検索 または PCサイト ビューアーで 検索

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。



☑ を押します。

「マイページ」を選んで を押します。



F7webx____

「トップメニュー・ 検索」を選んで を押します。

スボーワニュース 地図 マネー 事典 辞書 Eduone My Page おやすみなさい、1-1-太郎さん。 5-97で手続に私登積金 11/23(金) 予定5件 国用油 今日は勤労感謝の日です 東京 美/20°G/30% いて座 次:9位 EEZI3-ZEX 国マイベージ □ au style 災害用伝言板地 トップページ切替 RESERVE WINDS * 07 34級文字のFlash(*3-5p)が * 02代 かーた春の日本地か7 機能 新新7-4里新情報 ● 助プリアにコロトがありました! au one トップ

au one My Page へ初めて接続する ときは、最初に会員 登録を行ってくださ L)

au one My Page のトップページ

[1-7]au one (1-7)

au one My Pageは2011年春頃にサービスを終了いたします。新規会員登録につきましては2010年12月中旬頃をもって受付を終了させていただきますのでご了承くた さい。詳しくはau one My Pageのトップページをご参照ください。 au電話から: 待受画面で 図 → 「トップメニュー・検索] → 「使える] → 「マイページ]

au one My Pageでできること

お客様のお好み通りにアレンジして情報を 表示できます。サーバにはデータフォルダ内 のデータを100MBまで保存でき、保存した データはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信 され、情報の確認を行うことができます。

- ●一定期間、本サービスの利用がまったくない場合、お預かりしている データをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au one My Pageを解約したり、au電話を解約すると、お預かりし ているデータはすべて削除されます。
- サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには 通信料がかかります。

EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。



1 トップメニュー・検索 au oneトップに接続します 検索や最新ニュースなどを利用できます

画面メモリスト

4 有料サービス情報 6 ブラウザ履歴クリア

8 前回画面表示

PCサイトビューアー 選択 CA'z CAFE

☑を押します。

・・で「EZナビ」 を選びます。

項目を選んで●を 押します。





EZナビでできること

今いる場所の地図	今いる場所の地図や周辺情報を表示できます。
ナビゲーション サイトを探す	ジャンルごとにGPSサイトを探すことができます。
EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換 案内など、おでかけ時や道 に迷ったときに気軽に使え る便利なサービスです。
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの 最適なドライブルートを音 声&地図でご案内するサー ビスです。
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。
地図ビューアー	地図を表示するための専用 アプリです。
災害時ナビ フォルダ	あらかじめ用意されている 地図(「避難所マップ」)を 使って、周辺の広域避難所 の場所や自宅の方向を知る ことができます。
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図 フォルダ」を表示します。

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかん にかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部の サービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなり ます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が 見える場所へ移動してください。

安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。

①安心ナビを起動します





親ケータイ、アナータイそれぞれで操作します。



利用規約を読んだ 後で、「同意する」 を選んで●を押 します。続けて● を押します。



任意のナビ パスワードを 入力して
・ を押します。



安心ナビメニュー

親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します





いつでも位置 確認メニュー 「位置確 認|を選 んで・を 押します。



- (新規)を押し、
- を押します。 続けてアドレス帳 から子ケータイの 雷話番号を選んで を押します。

登録情報送信 確認画面

送信

子ケータイに 登録依頼が送 信されます。

③ 🤗 子ケータイを操作して、登録を許可します



登録依頼が 送られてきた ら「はい」を 選んで ● を 押します。



ナビパス ワードを 入力して ●を押し ます。



親ケータイが 登録完了通知 を受信すると、 子ケータイの 登録が完了し ます。

④ 🧪 親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認」への入会(有料)が必要です。



いつでも位置 確認メニュー

「位置確認」 を選んで **●** を押します。



子ケータイ を選んで ● (確認)を押 します。

お知らせ

居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。



子ケータイ の位置が地 図に表示さ れます。



EZアプリ(BREW®)を利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。



アッリを押します。



◆でEZアプリを 選んで ● (起動)を押します。 EZアプリが 起動します。

> リセットする際は ご注意を!



お知らせ

- BREW[®]およびBREW[®]に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。本文中は「EZアプリ(BREW[®])」を「EZアプリ」と表記します。
- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。 詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

インストールされているEZアプリについて

G'zOne TYPE-Xには、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」
 「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探 そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信 料がかかります。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する

EZ FeliCaは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を利用したサービスです。



● を押します。





FeliCa対応 EZアプリを選 んで ● (起動) を押します。 FeliCa対応 EZアプリが 起動します。

電子マネーで ショッピングが できちゃう!

お知らせ

- ご利用にあたっては、同梱の「おサイフケータイ[®]はじめてガイド」をあわせてご参照ください。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。



EZ FeliCa (おサイフケータイ®)で できること


G'zOne TYPE-XのFeliCaマークを リーダー/ライター(店舗のレジなど にあるFeliCaのデータをやりとりする 装置)にかざすだけで、電子マネーで のショッピングや、クーポン情報の取得 などにご利用いただけます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターに かざす際にG'zOne TYPE-Xを強くぶ つけないようにご注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa 対応機能がご利用いただけない場合が あります。電池パックを外した場合は、 EZ FeliCa対応機能をご利用いただけ ません。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

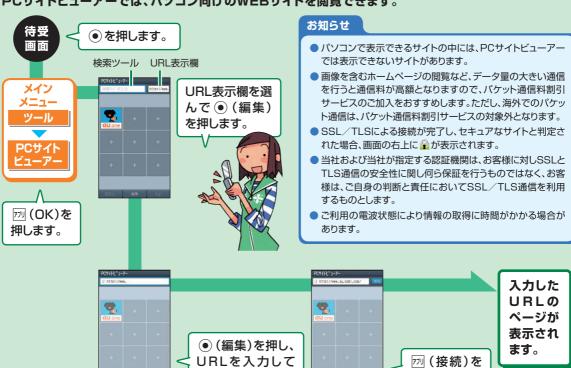

押します。

●を押します。

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		説明
標準サービス お留守番サービス		電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方の伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話ができるサービスです。
	発信番号表示 サービス	相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をG'zOne TYPE-Xのディスプレイに表示するサービスです。
	番号通知リクエスト サービス	相手の方が電話番号を通知していない場合、番号通知をしてかけ直すようガイダンスで伝えるサービスです。
	データ通信 サービス	Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
	Cメール	Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
有料	三者通話サービス	通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話できるサービスです。
オプションサービス	待ちうた	呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせるサービスです。
	迷惑電話撃退 サービス	迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計 サービス	分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。

- 各サービスのご利用料金については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照くだ さい。「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版 | はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせ の際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間(約20秒間)が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりすることができます。

項目	項目 説明	
お留守番サービス 総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で 1 4 1 /
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で ⑥ 5 2 1 🖍
留守番開始1	守番開始1 お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で (5 2 3 /
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で (6) [2] [4] [7]
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更することなどができます。	待受画面で (5 2 5)

お預かり伝言・ボイスメールについて

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、自動的に消去されます。
- ※2件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言をお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き 後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守 番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるとき、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。	待受画面で [1][4][2][2]+ 転送先電話番号を入力 →[4]
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力 → ←
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。 フル転送を設定している場合は、お客様の G'zOne TYPE-Xは呼び出されません。	待受画面で 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力 → ✓
選択転送	かかってきた電話に出られないときなどに、 手動で転送します。着信中に ● (メニュー) を押し、「着信転送」を選ぶと、転送先電話 番号に転送します。	待受画面で 1 4 2 5 + 転送先電話番号を入力 → ✓
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で 1 4 2 0 C

お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービス は同時に開始することはできません。 着信転送サービスの設定中にお留守番 サービスを開始すると、着信転送サービ スは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。①話中転送②選択転送③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始 した後でフル転送を開始すると、フル転 送のみ有効となります。

状況によって 使い分けよう!



発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

発信番号表示サービス

相手の電話機に電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号がG'zOne TYPE-Xのディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で 4 6 を押します。
- ② 電話番号を相手の方に通知する場合は、②で「ON」を 選んで⑥を押します。通知しない場合は、「OFF」を選 んで⑥を押します。

お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」 を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。 「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号(G'zOne TYPE-Xの電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直すようガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で 1 4 8 1 6 と押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で

1 4 8 0

C と押します。

- 相手には「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先さ れます。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号について

G'zOne TYPE-Xでご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	auお客様センター音声応答、auホームページ、
	EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

●PINコード

使用例	電話機本体の各種 設定などを変更す る場合
初期値	1234

 •	
使用例	第三者によるau IC カードの無断使用 を防ぐ場合
初期値	1234

●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード

	使用例	安心ナビの起動
١	初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

PINコードについて

au ICカードには、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M47)」で行います。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN 1 コードの入力を必要にすることができます。

■セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード

(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

グローバルパスポートCDMAを利用する

G'zOne TYPE-Xは、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。



● を押します。



もしもし~

「海外」を選 んで・を押 します。



お知らせ

- 海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料 が高額となる可能性があります。
- ●一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版 | をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説 明書詳細版 lはauホームページからダウンロードできます。
- ●「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合が あります。滞在国を選んでください。
- ●「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示 され、通話可能な状態のときは歐が表示されます。圏外のときは待受画面に 「通信エリア検索中」と表示されます。
- パケット通信が可能な状態のときは、Pが表示されます。

とかなときは?

飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的 に電源が入らないようにできます。

- ①待受画面で を押し、 で「ツール」を選んで を押します。
- ②(*)で「グローバル機能」を選んで(*)を押し、 続けて●を押します。
- ③ (*) で「航空機モード」を選んで (*) を押します。
- ④ (*)で「ON |を選んで (●)を押します。


グローバルパスポートGSMを利用する

au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

グローバルパスポートGSMを利用すると、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、 auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

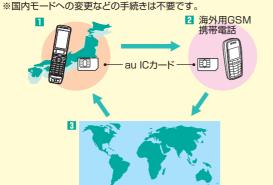

※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

よく読んで 確認してネ



- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種によ り異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確 認ください。渡航前に設定の確認をされることをおすす めします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外 での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損 などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害およ び逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電 話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利 用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海 外からのお問い合わせ番号 | をご確認いただき、渡航前 にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗 難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご 連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

au ICカードを取り外す・取り付ける


電源を切り、電池パックを取り外してからau ICカードの取り外し・取り付けを行います。

au ICカードを取り外す

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外します。(▶P.23「電池パックを取り外す」)
- 2 ソケットを指で軽く押し下げながら図の 矢印方向(OPEN方向)にスライドさせて ロックを解除します。
- 3 ソケットを開きます。
- 4 au ICカードを図の矢印方向にまっすぐに スライドさせて取り外します。

au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外します。
- au ICカードをソケットにまっすぐに差し込みます。au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。
- 3 ソケットを倒します。
- ソケットを指で軽く押し下げながらLOCK 方向にスライドさせてロックさせます。

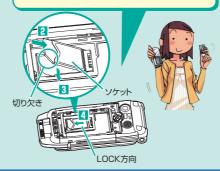

こんなときは?

ソケットが外れてしまった 場合には

取り付け前にソケットの回転軸部分が変形していない(ソケットの外形に対してゆがみのない)ことをご確認ください。

- ①ソケットを垂直に立てて回 転軸の片側を図の位置に挿 入します。ソケット回転軸部 の変形にご注意ください。
- ②反対側の回転軸を図の位置 に挿入します。



OPEN方向

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC(金属)部分や、G'zOne TYPE-X本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

Wi-Fi WINを利用する

家庭内や外出先での無線LAN環境で、EZwebやPCサイトビューアーなどを利用できます。

①アクセスポイントを登録します



● を押します。

メインメニュー Wi-Fi WIN 【WI-FI WIN】 WI-FI (無線LAN)を 利用することでより 高速で快適な通信が 可能にUNI-FI WIN時用 のコテንかを楽しめます ※ご利用にはサービス 申込みとかながくか 登録が必要です

登録が必要です 1///// イント登録 2/// イント登録 を選んで ● を押します。

「アクセスポ

アクセスポイントを選んで ● を押し、表示される画面 に従い操作します。



該当するアクセスポイント がない場合は「マニュアル 登録」を選んでください。



②アクセスポイントに接続します

お買い上げ時は「自動接続設定」が「ON」に設定されているため、登録したアクセスポイントに近づきしばらく待つと、アクセスポイントに自動接続します。右記の操作で手動接続することもできます。



待受画面

● を押します。





③通信を開始します

EZwebやPCサイトビューアーなど、お好きなサービスをご利用ください。

Wi-Fi WINのご利用について

- Wi-Fi WINサイトの内容やQ&Aも合わせてご確認ください。 Wi-Fi WINサイトへのアクセス方法: 待受画面で ● ► [Wi-Fi WIN] ► [Wi-Fi WINサイト] 「サービス内容/申込み]
- ●無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電 波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点がありま す。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪 意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされて しまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セ キュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

お知らせ

- アクセスポイントの登録について、ご自宅などのアクセスポ イントの場合は、アクセスポイント機器(無線LAN親機)側の 取扱説明書や設定をご確認ください。公衆無線LANの場合 は、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。
- 公衆無線LANサービスについては、ホットスポット®、BBモ バイルポイント®、livedoor® Wireless、WirelessGate® (ワイヤレスゲート)のご利用が可能です。サービスに関する お問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせくださ W
- ▶「自動接続設定 | を「ON | に設定していると電池の消耗が早 くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

アクセスポイントとの接続を切断します

待受 画面

●を押し ます。



Wi-Fi





- Wi-Fiの電波が弱く断続的に切れてしま う場合やGPS通信を利用したいときに はアクセスポイントとの接続を切断して ください。
- ■「自動接続設定」を「ON」に設定してい るとアクセスポイントとの接続を切断し ても、しばらくしてから再接続します。

カメラで撮影するときのキー操作


フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。

フォトを撮影するとき

● (撮影)を押すと、撮影します。もう一度 ● (保存)を押すと、保存します。

ムービーを録画するとき

● (録画)を押すと、録画を開始します。もう一度 ● (停止)を押すと、録画を停止します。録画サイズがQCIFの場合はその後で ● (保存)を押すと、ムービーを保存します。

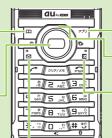


- |77|| (サブメニュー)を表示して、設定の変更ができます。
- (*) を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
- ← を押すと、明るさを調整します。

フォトを撮影するとき

■を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。

図を押すと、フォトやムービーのサイズを変更します。

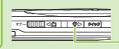

©▶を押すと、撮影ライトのON/オート/OFFを切り替えます。

カメラに関するご注意

- ●撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がG'zOne TYPE-Xのカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

確認してね!



フォトを撮影する

カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。



● を押します。

メインメニュー カメラ

フォト(カメ ラモード)


または フォト(壁紙



フォトモニター画面



● (撮影)を 押します。

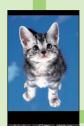

フォトプレビュー画面

(保存)を 押します。

> データフォルダ にフォトが保存 されます。

フォトモニター画面でできる操作

- ② を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
- ← を押すと、明るさを調整します。
- 図を押すと、撮影サイズを切り替えます。
- 図を押すと、あらかじめピントを合わせた 状態で固定します。
- 5 を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- 愛▶を押すと、撮影ライトがON/オート/ OFFに切り替わります。
- 回 (サブメニュー)を押して、「特殊撮影」 「高速連写」と選ぶと、高速連写ができます。
- 回 (サブメニュー)を押し、「環境設定」ト 「超解像デジタルズーム」ト「ON」と選ぶと、 超解像デジタルズームを利用できます。
- ●詳しくは、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

撮ったフォトをメールで送る

回 (Eメール)

を押します。

撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。

フォトを 撮影する



フォトプレビュー 画面

すぐに

送るね~



「Eメール」を選んで ● を押します。添付の方法を確認する画面が表示された場合は、「そのまま添付」または「縮小して添付」「リサイズして添付」を選んで ● を押してください。





送信メール作成 画面

「宛先」「件名」 「本文」を入力し て、四(送信)を押 します。 フォトを添付し たEメールが送 信されます。

大きなフォトを撮影する

カメラモードでは、最大で13M(4,128×3,096ドット)のフォトを撮影できます。







フォトモニター 画面



13Mのフォトを 撮影できます。





お知らせ

団 (サブメニュー) を押します。

特殊撮影でフォトを撮影する場合は、撮影できるフォトのサイズが制限される場合があります。フォトモニター画面で (サブメニュー)を押し、「特殊撮影」を選んで ●を押すと表示される特殊撮影メニューの下部には、「(3Mまで)」のように最大サイズが表示されます。

カメラの画面の見かた

保存向きアイコン

フォトを保存したときに上側になる方 向を ♠ で確認できます。

撮影可能残り枚数

セルフタイマーアイコン

スマイル検出オートシャッターアイコン

オートフォーカス枠

明るさ調整アイコン

ベストショットアイコン

△ (人物) △ (風景) ② (夜景)など

GPS情報アイコン

ホワイトバランスアイコン

╬(太陽光) △(くもり)

₩(蛍光灯(昼光色))

₩(蛍光灯(昼白色)) 😞 (白熱灯)

マクロアイコン

撮影ライトアイコン



撮影モードアイコン

● (壁紙モード) (カメラモード)

撮影サイズアイコン

鹽(壁紙(標準))

鑑売が(壁紙(フルワイド)) Q3m(0.3M) 2m(2M) 3m(3M) 5m(5M) 8m(8M) 9mm(9M(フルワイド)) 13m(13M)

●画質設定がファインの場合は、 (ファイン)が表示されます。

超解像デジタルズームアイコン

超解像デジタルズームでズームインしているときに表示されます。

ズームアイコン

超解像デジタルズームをONにすると、ズームバーが赤色で表示されます。

日付スタンプ

特殊撮影アイコン

¹¹×09 (ノーマル連写(おそい))

●×30 (高速連写)
●×30 (パスト連写)

(ナイトビジョンショット)

『『『 (ビジネスショット)

●ノーマル連写では速度/枚数を設定できます。

※詳しい設定方法については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

ムービーを録画する

カメラを使ってムービー(動画)を録画できます。



● を押します。





ムービーモニター 画面



録画可能時間を過ぎた場合は、 自動的に録画が停止します。

● (停止) を押します。



お知らせ

■ QVGA / VGAのムービーを 撮影している場合は、 ● (停 止)を押すか、自動的に録画が 停止した時点でムービーが保 存されます。



データフォルダ にムービーが 保存されます。

● (保存) を押します。

ダイナミックフォトを作成する

キャラクターを作成して、背景の画像と合成すると、楽しいダイナミックフォトが作成できます。



を押します。

ダイナミックフォトメニュー が表示されます。





ダイナミックフォト メニュー

ダイナミックフォトでできること

キャラクター 作成

キャラクターにする被写体と、 背景のみの画像を撮影すること で、背景を除いたキャラクターを 作成できます。

背景が無地の場合は、1回の撮影でキャラクターを作成することもできます。

キャラクターには、アニメーションのように動くキャラクターと、 静止キャラクターの2種類があります。

キャラクター 合成

キャラクターと、あらかじめ準備 しておいた画像を合成して、ダイ ナミックフォトを作成できます。

メールパーツ/ 壁紙作成

ダイナミックフォトやキャラクターを使って、待受画面に表示するための壁紙を作成できます。また、キャラクターを使って、デコレーションメールで使用できるメールパーツやデコレーション絵文字も作成できます。

お知らせ

- メニューの項目を選択して 四 (ガイド)を押すと、そのメニューの説明が表示されます。
- ダイナミックフォトを作成する詳しい方法については、 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページ からダウンロードできます。



オリジナルの動画で お友だちを ビックリさせちゃおう!



イメージアルバムを利用する

撮影したフォトを楽しく表示できます。ムービー、ダイナミックフォトなども表示できます。



፟●を押します。

メインメニューイメージ



撮影した季節ごとのグ ループに分けてフォト が表示されます。

- ●で季節を選んで
- を押します。







詳細表示画面





お知らせ

- ここで説明している操作は、「サムネイルテーマ」がお買い 上げ時の設定である「Season's Timeline」の場合です。
- サムネイル表示画面で (サブメニュー)を押し、「表示フォルダ切替」を選んで ●を押すと、表示対象のフォルダを設定できます。
- イメージアルバムの詳しい操作方法については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページ からダウンロードできます。

詳細表示画面での主なキー操作について

- 図を押すと、次のデータを表示します。
- 図を押すと、前のデータを表示します。
- (ズーム)を押して、 (一つ)を押すと画像を拡大できます。□ (一)を押すと縮小できます。

音楽・ビデオ・本をダウンロードする

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。



☑ を押します。



・・で「LISMO」 を選びます。



LISMOX___-

Book



「最新音楽情報」「最新ビデオ情報」「最新 書籍情報しのいずれかを選びます。

それぞれポータルサイトが表示されま す。画面の指示に従って操作し、ダウン

ロードしてください。



楽しみ方が いろいろ!!

Video

お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」 フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、 聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意く ださい。

LISMO Portについて

LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや 「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送 することができます。LISMO Portは、auホームページからダ ウンロードできます。

LISMOで音楽を楽しむ

データフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生できます。



を選んで **●** を 押します。

「音楽を楽しむ」



ミュージックメニュー









「全曲一覧」 を選んで **●** を押します。









データを選んで ● を押すと再 生されます。



再生中にできる主なキー操作

- (II) / (▶)を押すと、一時停止/再生します。
- 🗘 を押すと、音量を調節します。
- ○ を押すと、次のデータを再生します。長押し すると早送りします。
- ◆ を押すと、再生データの頭出しをします。 データの先頭で押すと前のデータを再生します。 長押しすると巻き戻します。
- ஹ (メニュー)を押すと、メニューを表示します。
- 5 を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。



LISMOでビデオを楽しむ

ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。







「ビデオライブラリ」 を選んで **⑥** を押し ます。

再生中にできる主なキー操作

- (**II**)/(▶)を押すと、一時停止/再生します。
- (*)を押すと、音量を調節します。
- ○ を長押しすると早送りします。
- を押すと、ビデオの頭出しをします。長押しすると巻き戻します。
- ஹ (メニュー)を押すと、メニューを表示します。
- 5 を押すと、キー操作のガイドを表示します。 もう一度押すと非表示にします。



ビデオを選んで ② を押すと再生 されます。

これ見た かったの~!!

LISMOで本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。







ライブラリ画面 (ファイル一覧)

コンテンツを 選んで **⑥** を 押すと再生さ れます。



あっ! このマンガ 笑える〜!!

お知らせ

- EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアブリの ダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「ケータイのマメ知識」などが用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で (メニュー)を押して「ヘルブ」を選ぶと表示できます。

ライブラリ画面について

ライブラリ画面で 回 (作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと、一覧の表示を「ファイル一覧」または「作品一覧」に切り替えることができます。

回 (プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと、「通常エリア」または「プライベートエリア」に切り替えることができます。

ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一 覧表示形式で表示されます。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。



▼回を1秒以上 長押しします。

初期設定画面

OK または

OK(以後 表示しない 初期設定画面

表示する または 表示しない

通信を行う際に 確認画面を表示 するかどうかを 設定します。

初めに、 受信する放送局を 設定しよう!



お知らせ

- au Media Tunerの利用には、通話料や パケット通信料はかかりません。ただし、 通信を利用したデータ放送の付加サービ スなどを利用する場合はパケット通信料 がかかります。
- ■「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧か ら現在位置を選んでチャンネルを設定で きます。

免責事項が表示され ます。「OK | を選ぶ と、次回の起動時も 免責事項が表示され ます。



または

表示しない

データ放送の 双方向通信を 行う際に確認画 面を表示するか どうかを設定し ます。



オート設定(放送波): 全てのチャンネルを検索し受信 可能なチャンネルを自動で設定

(設定に数分かかります)

弾択

「オート設定(放 送波) |を選んで ● を押すと、放 送波をスキャンし てチャンネルを設 定します。

テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerを利用すると、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。



▼回を1秒以上 長押しします。

回(Vol/Ch)

お知らせ

- ●データ放送で情報 を取得すると、デー 夕操作画面が表示 されます。
- ●電波状態によって映 像や音声が途切れ たり、止まったりす る場合があります。



Vol/Ch 選択 機能 データ操作画面







テレビ操作画面

テレビ操作画面で は←・でチャンネル を選んで、②で音 量を調節できます。



データ操作画面での主なキー操作

- ▼□ ♥▶を押すと、音量を調節します。
- 図 図を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しする と、チャンネル検索します。
- (*)を押すと、カーソルを移動、スクロールします。
- (●) を押すと、データ放送の項目を選びます。
- ・・・または ▽・・ を押すと、画面上の情報を表示/非表示 にします。

テレビ操作画面での主なキー操作

- (*)または □ (▽)を押すと、音量を調節します。
- ・・・、 図 図 を押すと、チャンネルを切り替えます。 長押し すると、チャンネル検索します。
- (番組表)を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を 表示します。
- 万万/5月 または 〒フェー を押すと、画面上の情報を表示/非表 示にします。

テレビ番組を録画する

au Media Tunerで視聴している番組(映像・音声・字幕・データ放送)を録画できます。





□□ (機能)を ↑押します。

機能メニュー 録画/ キャプチャ



録画中は、 チャンネルの 切り替えは できないよ~



● (●REC)を押すと、録画が開始されます。● (■STOP)を押すと、録画が終了します。





au Media Tunerに関するご注意

- au Media Tuner起動中は、G'zOne TYPE-X本体が 温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原 因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

- 録画した番組は、データフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。
- 受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。 放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了する ことがあります。
- 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、2022を押して 別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウン ド録画)。

<u>データ</u>フォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。



メイン メニュー データ フォルダ






フォルダー覧画面

撮影したフォトは、「フォトフォルダ」の中の、 日付ごとのサブフォルダに 保存されているよ!

「フォトフォルダ」 を選んで **●** を押 します。



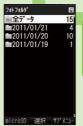






データー覧画面

フォトを選 んで **●** を 押します。

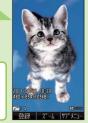

いろいろ 試してみてネ!



フォト(画像)を表示中にできる

主なキー操作

- ●画像を表示中に (ズーム)を押すと、画像を拡大・縮小できます。
 - m (+)を押すと、画像を拡大します。
 - 回(-)を押すと、画像を縮小します。
 - 表示しきれない部分があるときに ②を押すと、画面がスクロールします。
 - ・ (保存)を押すと、表示している範囲を別の画像として保存します。
 - りのアメミ を押すと、元の画面に戻ります。
- 四 (登録)を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- 図を押すと、次のデータが表示されます。
- 極を押すと、前のデータが表示されます。
- 「を押すと、画像が右に90度回転します。
- 「9」を押すと、画面に合わせて画像が表示されます。
- # を押すと、画像が全画面表示されます。
- ワッァッメギを押すと、データー覧画面に戻ります。
- ※使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

- ●「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「Eメール装飾データ」フォルダ、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボック ス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロー ド予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。
- 再生/表示できないデータの場合は、反(フォルダ内で再生できないデータのアイコン)が表示されます。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生/表示できません。
- データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって 異なります。 5 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリカードに保存できます。 サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データ は、直接microSDメモリカードに保存することができます。

- G'zOne TYPE-Xには、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- G'zOne TYPE-Xには、著作権保護機能対応データをmicroSD メモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備 わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定さ れているデータです。
- ●暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、 microSDメモリカードに移動できません。
- ●暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能 対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体へ の移動はできません。
- データの読み込み中や書き込み中にmicroSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、G'zOne TYPE-X本体や機器の電源を切らないでください。G'zOne TYPE-X本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ごとがあります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせください。

<microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_	_	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	0	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0
ソニー	_	_	_	_	_	0

<microSDHCメモリカード>

					_
発売元	4GB	8GB	16GB	32GB	○:動作確認済
東芝	0	0	0	0	一:未確認または
Panasonic	0	0	0	_	未発売
SanDisk	0	0	0	0	2010年9月現在
アドテック	0	0	_	_	
バッファロー	0	0	0	_	
ソニー	0	0	_	_	

※G'zOne TYPE-Xでは、2010年9月現在販売されている microSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認 の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただ くか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、 お願いいたします。

microSDメモリカードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。



●を押します。

メイン メニュー microSD サブ メニュー microSD 初期化 microSNユー 1 microSDブータフォルタ 2 メートフストグ CDCフォルタ 1 microSD初期化 2 microSD使用状況 5 microSD使用状況 ロックNo.を 入力して **●** を押します。

団 (サブメ ニュー) を 押します。



初期化する前に よく読んで 確認してネ!

お知らせ

- microSDメモリカードを初期化すると、 microSDメモリカードに保存されているデータ はすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、G'zOne TYPE-Xでは正常に使用できない場合があります。G'zOne TYPE-XでmicroSDメモリカードを初期化してください。

確認画面はい

microSDメモリ カードが初期化 されます。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に保存されているデータを再生/表示できます。



< ●を押します。

メイン メニュー microSD

カメラモードで撮ったフォトは、 「カメラフォルダ」に

保存されているよ!



本体にmicroSDメモリカードを セットした状態で、カメラモード で撮影した場合、撮影した画像は 「カメラフォルダ」に保存されま す。 microSDメニュー

「TicroSDデータフォルゲ」

②メーレフォルゲ

③PCフォルゲ

⑤PCフォルゲ

⑤SD-V1 10eのフォルゲ

⑥DPOFブ リント子約

②はれ リフ・メニュー

遊訳 リフ・メニュー

microSD メニュー



フォルダー覧画面

「microSD データフォ ルダ」を選ん で ② を押し ます。



microSDメニューについて

microSD データフォルダ	microSDメモリカード内に用意さ れているデータフォルダです。
メールフォルダ	EメールやCメールをmicroSD メモリカード内に保存するための フォルダです。
PCフォルダ	microSDメモリカードを利用して パソコンなどの外部機器とデータ を交換するためのフォルダです。
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップできます。
SD-Video フォルダ	au Media Tunerで録画したデータを保存するためのフォルダです。
DPOF プリント予約	「カメラフォルダ」内の画像を DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターや DPEショップで印刷するための設 定を行うことができます。

バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。



を押します。





バックアップする 項目を選んで● を押します。





団 (サブメニュー) を押します。

バックアップ

お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バック アップデーター覧画面でデータを選んで 577 (サブ メニュー)を押し、「microSDから読込み」を選び ます。ロックNo.を入力して

 を押し、「はい」を選 ぶとデータが読み込まれます。
- 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されて いた内容は、すべて削除されます。



データがバック アップされます。

ロックNo.を入力して

を押します。

操作方法を調べる

主な機能の操作方法をG'zOne TYPE-Xで確認できます。



፟・・●を押します。





ガイド機能画面

「操作ガイド」を 選んで **●** を押 します。



この例では、「プロフィール 呼出」を選んで ● (表示) を押します。



お知らせ

- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選ぶと、現在表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を 選ぶと、EZwebで「auオンラインマニュアル」を 表示して、より詳しい操作方法を確認できます。



説明が表示されます。
● (呼出)を押すと、プロフィールが表示されます。

項目によっては、
● を押すと その機能を実行できます。

着信があったように見せかける

フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。





✓ を押すと、通話中画面が表示されます。



戸 を押すと、

フェイク着信が 終了します。

通話中画面





お知らせ

- ●マナーモード設定中もフェイク着信を起動できます。
- 📠 を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して (発信)を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、防犯ブザーを設定していなくても「○」を1秒以上長押しすると防犯 ブザーを鳴らすことができます。



アラームを利用する


指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

0:00



● を押します。

メイン メニュー 時計

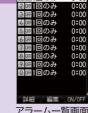

1 9月1回のみ

アラーム一覧画面

好きな楽曲なども アラーム音に 設定できるよ!

アラームを選 を押します。



お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源 がOFFの場合は、自動的に電源が ONになりアラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているとき、いず れかのキーを押すか約1分間(固 定)経過するとアラームは停止し、 アラームの内容が表示されます。
- ●アラーム一覧画面で 団 (ON/ OFF)を押すと、アラームのONと OFFを切り替えられます。



設定したい項目を選んで ● を押します。

設定が終わったら 団 (保存) を押します。

アラームを保存 すると、自動的に ONになります。

カレンダー/スケジュールを利用する

カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。





を押します。

四 (カレンダー)



カレンダー画面

選んだ日付に撮影した ムービーやフォト、 誕生日の確認なども できるよ!

で日付を選んで(サブメニュー)を押し、「新規登録」を選んで ● を押します。



登録したスケジュールを 確認するには

- ①カレンダー画面でスケジュール が登録されている日付を選んで⑥を押します。
- ②スケジュールを選んで **●** を押します。

新規登録 メニュー スケジュール



スケジュール編集 画面 入力したい項目を選ん で ● を押します。 入力が終わったら 四 (登録)を押します。

用件または詳細を入力しただけでも、スケジュールを登録できます。

ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。



🕻 💿 を押します。



サブメニュー ケータイ アレンジ 設定

⑦ (サブメニュー)を押します。





この例では「オリジナル」 を選んで
 を押します。



お知らせ

ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。 着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。



ケータイアレンジを選んで ● を押します。

続けて「設定する」を選んで



Bluetooth[®]機能を利用する

Bluetooth®機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。



🌘 を押します。





メニュー



項目を選んで●を

お知らせ

Bluetooth®機器(オーディオ機器やハンズフリー機器など)を接続する方法や、詳しい注意事項については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。
 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

内容を確認してネ!

Bluetooth®機能に 関するご注意

- G'zOne TYPE-XはすべてのBluetooth® 機器との接続動作を確認したものではあり ません。したがって、すべてのBluetooth® 機器との接続は保証できません。
- ●無線通信時のセキュリティとして、 Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュ リティ機能に対応していますが、使用環 境および設定内容によってはセキュリ ティが十分でない場合が考えられます。 Bluetooth®通信を行う際はご注意くだ さい。
- Bluetooth ®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- Bluetooth [®]機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth [®]機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。

G'zGEAR®を利用する

G'zGEAR®は、アウトドア・アクティビティで地球を感じるためのマルチツールです。



- 運転中は使用しないでください。
- ●日本国内のみでご使用ください。
- 命の危険性に関わるスポーツでのご使用は避けてください。
- GPSによる現在地情報は、圏外や山岳地帯、渓谷や森などで取得できない場合があります。
- G'zGEAR®の詳しい利用方法については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

本体を振ることで ツール機能の 切り替えができるよ! (G_SWITCH)



G'zGEAR®でできること

O ZOLAII	
EARTH COMPASS	内蔵の電子コンパスで計測した16方位 (N〜NNW)と方位の角度などを表示 できます。
WALKING COUNTER	歩数を計測して、距離や消費カロリーの 目安などを表示できます。
TRIP MEMORY	最大100件のポイントを記録できます。 記録したポイントの位置と高度をプロットして表示できます。
THERMO- METER	温度センサーで計測した現在の気温と、 西暦1975年と2000年の最高気温・最 低気温などを表示できます。
SEA TIDE	潮名、満潮時間、干潮時間などの潮汐情報と、日の出、日の入りの時刻などを表示できます。
SUN/ MOON	日の出、日の入りの時刻や、月の出、月の入りの時刻などを表示できます。
STAR PLATE	現在地から見える星座や恒星を確認したり、星座を探すことができます。
SETTINGS	G'zGEAR [®] の設定ができます。
HOW TO USE	G'zGEAR®の使用方法を表示できます。

機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。



メイン メニュー 機能



項目を選んで ● を押します。 設定したい項目 が表示されるまで、この操作を繰 り返します。

機能設定の方法を 覚えよう!

お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定 「 を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

機能設定について

機能の内容ごとにM1~M6、M0、M#のグループに 整理されています。


正注これているす。		
時間/料金/ 申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。	
音/バイブ/ ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定な ど、音やランプの設定を変更で きます。	
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の 設定など、画面や照明の設定を 変更できます。	
プライバシー/ 制限(M4)	プライバシーを守るための機能 の設定や、機能の利用を制限す る設定ができます。	
ユーザー補助(M5)	よく使う単語の登録など、 G'zOne TYPE-Xの利用を補 助する機能の設定ができます。	
モード設定(M6)	ティーンズモードの設定ができ ます。	
プロフィール(MO)	プロフィールが表示されます。	
ガイド機能(M#)	G'zOne TYPE-Xの操作方法 を確認できます。	

音声着信

着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。



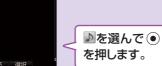









音声電信音 動Adventure 動Blueplanet 動Radar 1 動Radar 3 動ワルキューレの騎 動パケーン1 動パケーン2 動パケーン3

DA 9-72
DA 9-72
DA 9-73
DA 9-74
DA 9-75
DA 9-76

着信音を選んで ● を押します。

回 (再生)を押すと、 着信音を再生して確 認できます。

待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。







この例では「オリ ジナル」を選んで ●を押します。



壁紙を選んで **●** を押します。

四 (再生)を押す と、画像を再生し て確認できます。

こんなときは?

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには


- ①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選んで②を押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで を押します。
- ③サブフォルダを選んで を押します。
- ④フォトを選んで を押し、● を押します。

画像によっては、 表示する部分を選んだり、 拡大/縮小したりできるよ!



ロックNo.を変更する

第三者によるG'zOne TYPE-Xの無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。

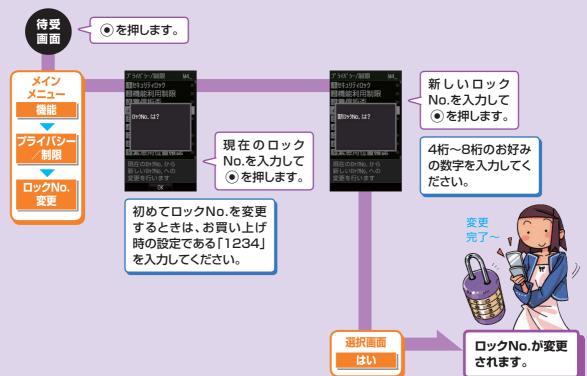

PIN1コードを変更する

「入力要否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。



춖 ●を押します。





PINコード 設定画面

お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在の PIN1コードとして、お買い上げ時の設定である 「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁~8桁のお好みの 数字を入力してください。
- ●「入力要否設定」を「入力必要」に変更すると、 電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要 になります。

■ PIN1コードの入力を必要にする

- ①「入力要否設定」を選んで を押します。
- ②「PIN1」を選んで ●を押します。
- ③「入力必要」を選んで を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して を押します。

2 PIN1コードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで を押します。
- ②「PIN1」を選んで を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して を押します。
- ④ 、を押し、新しいPIN1コードを入力して を押します。
- ⑤ ◆を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力 して ●を押します。
- ⑥ 団 (登録)を押します。

第三者の au ICカードの 無断使用を防止しよう!



G'zOne TYPE-Xのソフトウェアを更新する

ケータイアップデートでG'zOne TYPE-Xのソフトウェアを更新できます。

|更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

| 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で ⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 四 (中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M581)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

au ICカードを差し替えたときは


au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、G'zOne TYPE-Xのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

ケータイアップデートについてのご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ●電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。 電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中はG'zOne TYPE-Xを操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ティーンズモードを設定する

お子様に持たせる場合などにモードを設定して利用する機能を制限できます。

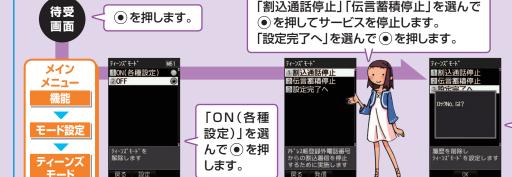

ロックNo.を 入力して

・ を押すと、 ティーンズ モードになり ます。

ティーンズモードにすると

- ●ティーンズモードメニュー、防犯ブザーや安心ナビ(子ケータイとして)など一部の機能のみ利用できます。
 - ・雷話をかける/受ける Cメールの送受信 アドレス帳に登録されている相手との通話やCメールの送受信 • ができます。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118 はできません。 番(海上保安本部)など、一部の電話番号についてはアドレス帳 に登録されていない場合でも電話をかけられます。
 - · 時計
 - 雷卓

機能

● ティーンズモード中に利用できる機能の詳細については「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「G'zOne TYPE-X取扱説明書詳細版 lはauホームページからダウンロードできます。

事前に登録済みのアドレス帳を利用できます。新規登録や編集

メモ

アドレス帳

メモ関連の一部の機能を使うことができます。

一部の機能の設定のみ変更できます。



安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはG'zOne TYPE-Xを使用するお客様 や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明



この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示して います。



この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う可能性 が想定される内容 | を示しています。



この表示は「人が傷害^(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または 治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

**2傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指しま

※3物的指害: 家屋·家財および家畜·ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない (禁止)内容を示してい ます。



濡れた手で扱ってはい けない(禁止)内容を示 しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ G'zOne TYPE-X本体、au ICカード、電池パック、 充電用機器、周辺機器共通



必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。




必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液 の原因となります。


G'zOne TYPF-X専用および共通周辺機器

- 電池パック(CAYO1UAA)
 - 卓トホルダ(CAYO1PUA) (別売)
 - カシオTV出力ケーブル01(01CAHTA)(別売)
 - 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
 - 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
 - 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
 - AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
 - AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
 - · AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)
 - AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
 - · AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
 - AC Adapter BFST(I S1P002A)(別売)
 - ・ AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売)
 - AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
 - AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
 - · AC Adapter KiiRoll(LO1P005A)(別売)
 - 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)
 - ・ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)
 - USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
 - USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
 - USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)

共通ACアダプタ01は、国内専用となります。海外でのご使用には 必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプタ02と共涌の仕様です。

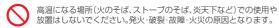

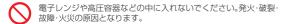



- 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったり しないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。
- 指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラ グに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでくだ さい。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくださ い。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合 は、必ず事前にG'zOne TYPF-Xの電源をお切りください。また、充 電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガ ソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際 は、必ず事前に電源を切った状態でで使用ください。(FeliCaロック を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りくだ さい。)
- 分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発 火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりG'zOne TYPF-X・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電 話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違 反になります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・ 発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の おそれがあります。



G'zOne TYPF-Xは防水・防塵性能を有する機種ですが、万一、水な どの液体や粉塵が外部接続端子キャップ、雷池パックカバーなどか らG'zOne TYPF-X本体内部に入った場合には、使用をおやめくだ さい。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



G'zOne TYPE-X本体が濡れている状態で充電しないでください。 感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となりま す。水濡れ時の充電による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないよ うにしてください。感雷・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめ ください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



G'zOne TYPE-Xが落下などにより破損し、電話機内部が露出した 場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけが をすることがあります。auショップもしくはauお客様センターま でご連絡ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲー ムや音楽再生、ラジオ、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しない でください。安全性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをGzOne TYPF-X本体に装着し、ラジオ、テレビ(ワ ンセグ)を視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、適度な 音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使 用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音 量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道な どで交通事故の原因となります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低 温になる場所、湿気やほごりの多い場所に保管しないでください。 変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでく ださい。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも 十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで 窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど 異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充 電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガー ライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り 電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまで ご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した 場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様セン ターまでご連絡ください。



本製品を長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなること がありますのでご注意ください。長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになるおそれがあります。



外部から電源が供給されている状態のG'zOne TYPE-X本体・電池 パック・指定の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低 温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電 の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなど に触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原 因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



イヤホンなどをG'zOne TYPE-X本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■ G'zOne TYPE-X本体について

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお 切りください。

※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る 設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



G'zOne TYPE-Xのディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損してしまった場合、破損部でけがをする場合があります。万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用 電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれら の装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお 守りください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(OCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

- 4.医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。
- 高精度な電子機器の近くではG'zOne TYPE-Xの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)
- 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、音楽やラジオを聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。
- 撮影ライト(ポケットライト)を目に近付けて点灯させないでください。また、撮影ライト(ポケットライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト(ポケットライト)を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- 自動車などの運転者に向けて撮影ライト(ポケットライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。
- でくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。
- 赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。
- **注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。
- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は 使用しないでください。
- 皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

G'zOne TYPE-Xで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(表示側内側部)	PA-GF45樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(表示側外側部)	PA-GF45樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側内側部)	PA-GF45樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側外側部)	PA-GF45樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(カメラ部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装カバー(表示側内側)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装力バー(表示側外側)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電池パックカバー	PC-GF10樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケースロックノブ (操作側外側)	ABS樹脂	シボ処理+メッキ処理
ディスプレイパネル	強化ガラス	_
サブディスプレイ窓	アクリル(PMMA)	蒸着処理
サブディスプレイリング	アルミ(AL)	アルマイト硬化処理
サブディスプレイカバー	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ヒンジカバー	ウレタン	アクリル系UV硬化塗装処理
ヒンジキャップ	ABS樹脂	蒸着処理
ストッパ受け部(表示側外側部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
表示側コーナプロテクタ	ウレタン	アクリル系UV硬化塗装処理
閉時のストッパ(先端)	ウレタン	アクリル系UV硬化塗装処理
開時のストッパ(ヒンジ側)	ウレタン	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側ストラップ部)	ウレタン	シボ処理
外部接続端子キャップ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
受話口カバー	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー(ダイヤル、終話/電源、 発信、クリア/メモ、アプリ、メール、 アドレス帳、EZ)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー間フレーム	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カーソルキー	アルミ(AL)	アルマイト硬化処理
センターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
撮影ライトカバー	アクリル(PMMA)	蒸着処理
赤外線ポートカバー	アクリル(PMMA)	蒸着処理
レンズカバー	アクリル(PMMA)	蒸着処理
レンズ周りカバー	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ(操作側)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理

使用箇所	使用材質	表面処理
光センサーカバー	PC樹脂	_
LEDランプカバー	アクリル(PMMA)	蒸着処理
スピーカーメッシュシート	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
プロテクションアンテナ	ウレタン	_



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホ ンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでく ださい。記録内容が消失される場合があります。



通常は外部接続端子キャップをはめた状態でで使用ください。 キャップをはめずに使用していると、ほごり、水などが入り、故障の 原因となります。



外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属片、燃 えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の 原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが 入らないようキャップをお閉めください。



ハンドストラップなどを持ってG'zOne TYPE-X本体を振り回さ ないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることが あります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り 付けないでください。



G'zOne TYPE-X本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピー カー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの 刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあり ます。で使用の際、受話口やスピーカー部などに異物がないかを必 ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ、送話ロ、スピーカー などに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからGzOne TYPE-X本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注 意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、GrOne TYPF-X本体が熱くなること がありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などを かぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。



Bluetooth®機能、無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でで使用くだ さい。G'zOne TYPE-XのBluetooth®機能、無線LAN(Wi-Fi®)機能 は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で 使用すると罰せられることがあります。



G'zOne TYPF-X本体を閉じるときには指や物を挟まないように ご注意ください。メインディスプレイなどの破損の原因となりま す。また開閉するときはヒンジ部(つなぎめ)に指や物を挟まないよ うご注意ください。傷害の原因となります。



microSDメモリカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを 防ぐため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicroSDメモリ カードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、 同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔など を近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損 の原因となります。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原 因となります。



電子コンパスの計測を行う場所により、計測誤差が大きくなるお それがあります。建物や乗り物の中/永久磁石(磁気ネックレスな ど)/高圧線、架線/金属(鉄製の机、ロッカーなど)/家庭用電化製 品(テレビ・パソコン・スピーカーなど)の近くでの計測にはご注意 ください。



G'zOne TYPF-X本体を永久磁石(磁気ネックレス・バッグの留め 金など)/家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)の強い磁気を 帯びたものに近付けないでください。G'zOne TYPF-X本体そのも のが磁気を帯びたとき(着磁または帯磁と呼びます)は、方位計測の 精度に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。



運転中は、電子コンパスを使用しないでください。電子コンパスを 使用可能な範囲は日本国内のみとなります。命の危険性に関わるス ポーツでのご使用は避けてください。



G SWITCHを使用する際は、G'zOne TYPE-X本体や手などが周 囲の人に当たらないようにご注意ください。

■電池パックについて



(G'zOne TYPE-Xの電池パックはリチウムイオン電池で す)

Li-ion 00

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていませ ん。充電してからお使いください。

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、「取扱説 明書」または電池パック(CAYO1UAA)(別売)の取扱説明 書をご参照ください。

企危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをG'zOne TYPE-X本体(や充電用機器)に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。電子回路のショートによる火災や故障の原因となる場合があります。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。



電池パックは防水・防塵性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電か切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがある のですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明 のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断 を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短い など、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめにな り、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破 裏・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なり ます。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

■充電用機器について




誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どのおそれがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱· 感電などの原因となります。

共通ACアダブタ01 (O2O2PQA) (別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダブタ02 (O2O3PQA) (別売)/AC Adapter MIDORI (O2O5PGA) (別売)/AC Adapter AO(O2O4PLA) (別売)/AC Adapter SHIRO (O2O4PWA) (別売)/AC Adapter MOMO (O2O4PPA) (別売)/AC Adapter CHA(O2O4PTA) (別売)/AC Adapter RAMGERS (LS1POO3A) (別売)/AC Adapter CHARGY (LS1PO01A) (別売)/AC Adapter CHARGY (LS1PO01A) (別売)/AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1PO04A) (別売)/AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1PO04A) (別売)/AC Adapter KiiRoll(L01PO05A) (別売) はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダブタ01 (O2O1PEA) (別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

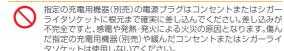

- 共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。万一、 ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ(定格1.0A、250V)と 交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、 共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷付けたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・電子回路のショート・火災の原因となります。
- 充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 電が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感 電の原因となります。
 - お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグを コンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜か ないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となり ます。また、指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこり は拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となりま す。
- 車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに ならない位置に設置 配置してください。交通事故の原因となりま す。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
- 指定の充電用機器(別売)は防水・防塵性能を有しておりません。水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源ブラグを抜いてください。
- 濡れた手での使用は絶対にしないでください。
- 充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となりま す。

<u>⚠</u>注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず、 下記の注意事項をお読みになってからご使用 ください。

- 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。G'zOne TYPE-Xが外れたり、火災や故障の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源ブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。
- 共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
- 風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感 電や故障の原因となります。
- 濡れた電池パックを充電しないでください。
 - G'zOne TYPE-X本体から電池パックを外した状態で指定の充電 用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原 因となります。

■au ICカードについて

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

<u>⚠</u>注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を 傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用くだ さい。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原 因となります。

指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、 放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因 となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- G'zOne TYPE-X本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・ 周辺機器共通
- G'zOne TYPE-Xは防水・防塵性能を有しておりますが、G'zOne TYPE-X本体内部に水や粉塵を浸入させたり、付属品、オブション品に水 や粉塵を付着させたりしないでください。付属品、オブション品は防水・防 塵性能を有しておりません。
- G'zOne TYPE-Xは、外部接続端子キャップ、電池パックカバーをしっかり閉じた状態でIPX5(IIDJIS保護等級5)相当、IPX8(IIDJIS保護等級8)相当、IPX8(IIDJIS保護等級8)相当、IPX8(IIDJIS保護等級8)相当、IPX8(IIDJIS保護等級8)相当の防塵性能を有しておりますが、完全な防水・防塵というわけではありません。雨の中や水漁、汚れが付いたままでの電池パックの取り付け/取り外しや、外部接続端子キャップ、電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食したり、故障の原因となります。また、付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れや粉塵の浸入による故障と判明した場合、保証対象外となります。。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度 35%~85%の範囲穴でで使用ください。) 赤雷用機器、周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度は 35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば 一時的な利用は可能です。)
 G'ZOne TYPE-X本体・電池パック・au ICカード(G'zOne TYPE-X本体 装着状態)

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ペンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからで使用ください。
- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、ご使用状況に よってはG'zOne TYPE-X本体が温かくなることがありますが異常では ありません。
- 電池パックはG'zOne TYPE-Xの電源を切ってから取り外してください。 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失 するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り 扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ G'zOne TYPE-X本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- G'zOne TYPE-Xはメインディスプレイに液晶を使用しております。低温 時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので 故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- GzOne TYPE-Xで使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点) や常時点灯するドット(点) が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめで了承ください。

- ボケットおよびかばんなどに収納するときは、GzOne TYPE-X本体を閉じた状態で収納して、メインディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。GzOne TYPE-X本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- G'zOne TYPE-X本体を開閉する際は指などを挟まないようにご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。 GZONE TYPE-Xを閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。 また、GZONE TYPE-X本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスク リーナーなどを使うと故障の原因となります。
- GzOne TYPE-X本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造 番号の印刷されたシールは、お客様のGzOne TYPE-Xが電波法および電 気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、 はがさないでください。
- G'zOne TYPE-Xに登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・C メール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- G'zOne TYPE-Xに保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・ 無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の 際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめで了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、 ムービー撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、G'ZOne TYPE-X本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでで注意ください。

- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- GzOne TYPE-X本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりしてGzOne TYPE-X本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、G2One TYPE-X内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- G'zOne TYPE-Xは不法改造を防止するために容易に分解できない構造 になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用 した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- G'zOne TYPE-Xは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau IC カード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- テレビ(ワンセグ)やカメラ機能などをご利用の際は、光センサーに指がかからないようにご注意ください。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、メインディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■サブディスプレイについて

- 太陽光などの光がサブディスプレイに当たっている場合、サブディスプレイによって光が反射します。サブディスプレイに反射した光を直視しないでください。
- 直射日光下、蛍光灯下など明るい場所ではサブディスプレイが見えにくい 場合がありますが故障ではありません。
- 斜めの角度からサブディスプレイを見ると、サブディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

■ 電池パックについて

- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、 機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新 しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより 異なります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、G'zOne TYPE-X本体から外し専用ケースに 入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、で使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)

- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合が あります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始し ます。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダ (別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の 退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- GzOne TYPE-Xの故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像 データ(以下「データ」といいます。) が変化または消失するごとがあり、そ の場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または 消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの 侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- G'zOne TYPE-Xには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のための シートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はが さずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 音楽/ラジオ/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は音楽やラジオ、テレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車、原動機付自転車などの運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく表示に気をとられ事故の原因となります。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がG'zOne TYPE-Xで撮影・録音したものを複製・改変・編集などを する行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用で きません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権 の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。 なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であって も、撮影・録音を削限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像および AVC映像)を録画すること
 - ・個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を 再生すること
 - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
- 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないように してください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかか らないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないように ご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままで使用ください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにau ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- □ IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

Bluetooth[®]/無線LAN(Wi-Fi[®])機能を ご使用する場合のお願い

■周波数帯について

au電話のBluetooth[®]機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHz から2.480GHzまでの周波数を使用します。



 Bluetooth®機能: 2.4FH1 au電話本体は2.4GH2帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避するごとはできません。



無線LAN機能:2.4DS/OF4

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式として DS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距 離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

■ Bluetooth®についてのお願い

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHZ帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断するごとがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離 は異なります。

Bluetooth®で使用 Fの注意

G'zOne TYPE-XのBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. G'zOne TYPE-Xを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、G'zOne TYPE-Xと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生 した場合には、速やかにG'zOne TYPE-Xの使用場所を変えるか、または機 器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。

■無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- 無線LAN機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN機能は日本 国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると 罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 近所に複数のアクセスポイントがあったり、電気雑音の影響を受けると、通信などが阻害されることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ 画面が乱れることがあります。
- Wi-Fi対応の航空機内であってもG'zOne TYPE-Xは使用できません。航空機干ードに設定してから、電源をお切りください。

無線LANで使用上の注意

G'zOne TYPE-Xの無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. G'zOne TYPE-Xを使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、G'zOne TYPE-Xと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生 した場合には、速やかにG'zOne TYPE-Xの使用場所を変えるか、または機 器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。

Wi-Fi WIN通信時のパケット通信料について

Wi-Fi WIN経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。(Wi-Fi WIN接 続時には、画面上部に気が表示され、通信時はWHRが点滅します。)ただし、 以下のような場合はパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

- ・ Wi-Fiエリア外で通信した場合(CDMA 1X WIN経由で接続します。)
- Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した場合

■ Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について

Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINメニューの「自動接続設定」が「ON」の状態でもアクセスポイントに自動で接続できません。Bluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。

お知らせ

- ・ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。
 Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く 範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セ キュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正 に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の 判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨 します。
- Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えい につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いませか。

大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

<G'zOne TYPE-Xの記録内容の控え作成のお願い>

● ご自分でG'zOne TYPE-Xに登録された内容や、外部からG'zOne TYPE-Xに受信・ダウンロードした内容で、重要なものは<u>控え</u>*をお取りください。

G'zOne TYPE-Xのメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※ 控え作成の手段

アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらずよのようがとめてブネください。

お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水・防塵・耐衝撃性能のご注意

G'zOne TYPE-Xは防水性能と防塵性能、耐衝撃性能を持ち合わせます。

G'zOne TYPE-Xは外部接続端子キャップ、電池パックカバーが完全に装着された状態でIPX5(ILJIS保護等級5)*1相当、IPX8(ILBJIS保護等級8)*2相当の防水性能およびIP5X(JIS保護等級5)*3相当の防塵性能を有しております。また、日常生活におけるハードな使用にも耐えうる耐衝撃性能(MIL規格準拠*4)を実現しました。(当社試験方法による)

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かにG2One TYPE-Xを沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機 としての性能を保っことです。
- ※3 IP5X相当とは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて機样(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを領域にます。
- ※4 アメリカ国际総省が制定したMIL-STD-810G Method 516G-Shockに準拠した 独自規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を閉じた状態で26方向 で落下させる試験を実施しています。
 - ※日常生活における使用での耐傷撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な 落とし方をする等、週度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注 意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

で使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子キャップをしっかり閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。
 - 完全に閉まっていることで防水・防塵性能 が発揮されます。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。
 - 手やG'zOne TYPE-Xが濡れている状態での外部接続端子キャップ、電 池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

外部接続端子キャップの閉じかた

キャップのヒンジを収納してから外部接続端子キャップ①のキャップ全体を指の腹で押し込んでください。

その後に②の矢印の方向になぞり、 キャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。









電池パックカバーの閉じかた

- スクリューバッテリーロックの溝にロックドライバを差し込み、FREE側(矢印の方向)へ回転させ、電池パックカバーの下端2箇所のツメを斜めにして本体に入れ(①)、電池パックカバーを閉めます(②)。
- ② 電池パックカバーの図中○マーク部分4箇所を押し、電池パックカバー 全体に浮きがないことを確認します。
- スクリューバッテリーロックの溝にロックドライバを差し込み、LOCK 側に回転させます。

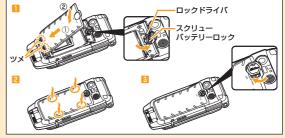

・電池パックの取り付けかたについては「電池パックを取り付ける」(▶P.24) をご参照ください。

- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- ③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- ◆ 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。

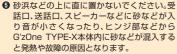



石けん/





⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

快適にお使いいただくために

水濡れ後はG'zOne TYPE-X本体のすき間に水がたまっている場合があります。

よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池パックカバーおよび キー部内の水を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて 服やかばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音 量が小さくなる場合があります。)

- ・水抜き後も、内部は濡れています。で使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでで注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなる場合は水抜きを行ってください。(▶P.141「水に濡れたときの水抜きについて」)

■利用シーン別注意事項

『雨の中』:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子キャップ、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

・耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでください。

『洗う』: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm 離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

- ・耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは電池パックカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- ・温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- ・急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などにG'zOne TYPE-Xを持ち込むときは、G'zOne TYPE-X本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

『水面に落とす』:うっかり水面に落としても電話機としての機能を保ちます。

・水面から1.5m以下の高さより自然落下、水深10cm~50cmを想定しています。

■共通注意事項

• 外部接続端子キャップ、電池パックカバーについて

外部接続端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

外部接続端子キャップを開閉したり、電池パックカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。キャップを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーに劣化・破損があるときは、防水・防塵性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくは auお客様センターまでご連絡ください。

• 海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水·アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5 \mathbb{C} \sim 3 \mathbb{C})の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子キャップが開かないように押さえながら手で洗ってください。

・水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池パックカバーを外さないで、G'zOne TYPE-X本体、電池パックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。 寒冷地ではG'zOne TYPE-X本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

• ゴムパッキンについて

外部接続端子キャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水・防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水・防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。



水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。G'zOne TYPE-X本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

防水・防塵性能を維持するため、電池パックカバー、外部接続端子キャップ部のゴムパッキンは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様ヤンターまでご連絡ください。

• 充電について

G'zOne TYPE-X本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。

• 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇ロ・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇ロやシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。GZOne TYPE-XはIPX5(IBJIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。GZOne TYPE-Xは水に浮きません。

• 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。G'zOne TYPE-Xは耐熱設計ではありません。


衝撃・落下について

投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。


■水に濡れたときの水抜きについて

G'zOne TYPE-Xを水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- G'zOne TYPE-X本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- ② G'zOne TYPE-Xをしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。
 - ※ G'zOne TYPE-Xを振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

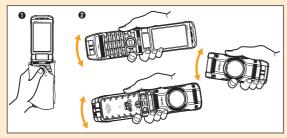

- ❸ G'zOne TYPE-X内部より出てきた水分を乾いたタオル・布などで拭き取ってください。
- ◆ キー面を乾いたタオル・布などでおおい、各キーを2~3回押します。
- サイドキーに付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- 受話口(レシーバー)に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- スピーカーに付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。

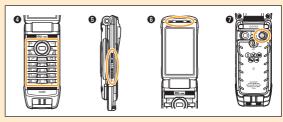

- 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。 (30分程度)
 - ※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥 させてからご使用ください。

■充電のときは

付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- ・G'zOne TYPE-Xが濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電 や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- G'zOne TYPE-Xが濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- ・外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。外部接続端子キャップからの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- ・指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用 し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでくだ さい。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂 場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	
──を押しても	[⋒⋒]を2.5秒以上長押ししていますか?	▶ [㎜] を2.5秒以上押し続けてください。
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	▶充電してください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	▶電池パックを確認してください。
	電池パックの端子が汚れていませんか?	▶電池パックを確認してください。
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	▶充電してください。
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源 起動時画面が表示され、しばらくすると画面が 消えます。	▶充電してください。
電話がかけられない	電源は入っていますか?	▶ [を2.5秒以上長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか?	▶au ICカードを挿入してください。
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	▶正しい電話番号を市外局番から入力してください。
	電話番号を入力した後、 を押していますか?	▶電話番号を入力した後、 で押してください。
電話がかかってこない	電源は入っていますか?	▶ [を2.5秒以上長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか?	▶au ICカードを挿入してください。
	電波は十分に届いていますか?	▶電波の届く場所に移動してください。
	サービスエリア外にいませんか?	▶サービスエリア内に移動してください。
	着信転送サービスが設定されていませんか?	▶待受画面で「1 [4] [2] [O] [←] を押して、着 信転送サービスを解除してください。

こんなときは	ご確認ください	
電話をかけたときに受話口から 「プーッ、プーッ、プーッ…」と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶しばらくしてから電話をおかけ直しください。
音がしてつながらない 	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	▶サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか?	▶通話中に(♣)を押して受話音量を調節してください。
	受話口を耳でふさいでいませんか?	▶受話口が耳の穴に当たるようにしてください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	▶待受画面で 囫週 を1秒以上長押しして、簡易留守メモをOFFにしてください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
	マナーモードが設定されていませんか?	▶待受画面でで⇒を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。
画面が動かなくなり、どの キーを押しても操作できない	▶ [盃] を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。 ※編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	

お知らせ

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- G'zOne TYPE-Xからは: 待受画面で 6
 [トップメニュー・検索] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル]
 ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは: http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのG'zOne TYPE-X本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時、端末増設時、紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員	
①保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス	
②修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)	
③水濡れ・全損時リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の故障の場合、 リニューアル代金を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)	
	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合		
⑥紛失時あんしんサービス注:盗難:紛失の場合、解除料の	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで	
減額もしくは購入代金の割引	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合		
	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF	
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池 パックを1個プレゼント	なし	
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間 無事故の場合、auポイント1000 ポイントプレゼント	なし	

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、

下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様 センター

紛失・盗難・故障・操作 方法について

一般電話からは	【 0077-7-113 (通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で 🛭 ▶ [トップメニュー・検索]
	▶ [auお客さまサポート] ▶ [お問い合わせ]
	※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

お知らせ

修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース 交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ■「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失、盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の 対象となりません。

雷池パック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時 に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パック を無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池バックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、40電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ●「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューア ルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がな く、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用され た場合、「ョuポイントプログラム」のポイントを1000 ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント 提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

メインディスプ	ノイ	約3.2インチ、最大約26万色、IPS液晶
1234777		480×854ドット(フルワイドVGA)
サブディスプレイ		約1.1インチ、白黒、メモリ液晶
		90×90ドット
質量		約179g(電池パック含む)
	国内	約390分:Wi-Fi WIN接続時(自動接続設定ON)
連続通話時間	海外	約460分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 ※対象国は2010年10月時点
国内	約390時間:Wi-Fi WIN OFF*1、カロリーカウンターOFF 約380時間:Wi-Fi WIN OFF*1、カロリーカウンターON	
		3===3 =3***************************
		約270時間:Wi-Fi WIN ON*2、カロリーカウンターOFF
		約260時間:Wi-Fi WIN ON*2、カロリーカウンターON
連続待受時間	海外	約160時間:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/中国本土 約260時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バリマ/香港 約410時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2010年10月時点
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約52mm×125mm×21mm (最厚部27mm)

- ●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
- ※1 Wi-Fi WIN未接続時(自動接続設定OFF)
- ※2 Wi-Fi WIN接続時(自動接続設定ON)

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種G'zOne TYPE-Xの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機G'zOne TYPE-XのSARは0.613W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

付録/索引

名前から引く索引

数字/アルファベット

au ICカード19、86
au Media Tuner 101
au one My Page72
au one トップ64
auお客さまサポート65
auのネットワークサービス 79
Bluetooth®115
Cメール 6C
EZ FeliCa77
EZweb64
EZアプリ(BREW®)76
EZチャンネルプラス/EZチャンネル
69
EZナビ73
EZ=1-ZEX70
EZパスワード83
Eメール52
Eメール·EZwebの初期設定22
FeliCaマーク19、77
G'zGEAR [®] 116
LISMO 97
LISMO Port97
microSDメモリカード
25,26,106

PIN1コード	83 83 146 64
	07
あ	
アイコン	. 27、28
アドレス帳	45
アフターサービス	144
アラーム	112
暗証番号	
安心ナビ	
安心ロック	17
安全上のご注意	124
いつでも位置確認	74
イメージアルバム	96
英字入力	
絵文字入力	37
エリア設定	84
遠隔ロック	16
お気に入りリスト	68
おサイフケータイ®	
オリジナルマナー	42
お留守番サービス	80
オンラインマニュアル	

78

PCサイトビューアー

ית	
海外でのご利用	84,85
ガイド機能	110
外部接続端子	19
顔文字入力	37
各部の名称と機能	18
カメラ	89
カレンダー	113
簡易留守メモ	43,44
漢字入力	36
キー操作	33
記号入力	37
機能設定	117
共通ACアダプタ01/02	20
緊急地震速報	63
クイックアクセスメニュー	31
グローバルパスポートCDMA.	
グローバルパスポートGSM	85
ケータイアップデート	122
ケータイアレンジ	
ケータイ探せて安心サービス。	17
検索ウィンドウ	71
高速連写	90
故障とお考えになる前に	142
ਹ	
災害用伝言板サービス	15
サイレントマナー	42
サブディスプレイ	29

三者通話サービス/9	テコレーションアニメ56	防犯フサー14
充電11、20	デコレーション絵文字入力37	ま
受信ボックス58、62	デコレーションメール54	
受話口19	テレビ録画103	マイク19
仕様146	テレビ(ワンセグ)101	マイページ72
署名PINコード83	天気予報66	待受画面27、33、119
スケジュール113	電源22	待受ショートカット 32
赤外線通信50	電池パック11、23、24	待ちうた79
セキュリティPINコード83	電話38	マナーモード42
送信ボックス58、62	ドライブ42	ムービー録画94
送話口19	**	迷惑電話撃退サービス 79
	な	迷惑メール59
た	ナビパスワード 74、83	メインメニュー30
耐衝撃性能138	乗換検索67	メールフィルター59
ダイナミックフォト95	は	文字入力35
卓上ホルダ20		や
タスク切替メニュー31	バックアップ109	
着信40	発信	ユーザー設定アイコン32
着信音118	発信番号表示サービス	よく使うメニュー31
着信拒否14	発信頻度41	5
着信転送サービス81	発信履歴41	料金照会15
着信履歴41	番号通知リクエストサービス 82	レシーバー19
超解像デジタルズーム90	フェイク着信111	連続通話時間
通常マナー42	フォト撮影90	連続待受時間146
通知アイコン 32	プレミアムEZパスワード83	旦ックNo83、120
通話明細分計サービス79	プロテクションアンテナ	ロックドライバ23、120
ティーンズモード123	(内蔵アンテナ部)19	
	プロフィール49	わ
データフォルダ 104	防塵12、138	割込通話サービス79
	防水12、138	-

付録/索引

目的から引く索引

Wi-Fi WINを利用する	
アクセスポイントとの接続を切る	88
アクセスポイントに接続する	87
アクセスポイントを登録する	87
インターネットにアクセスする	
EZwebでアクセスする	
PCサイトビューアーでアクセスする	
アレリイトとユーゲー ピアグセスする	/8
海外で利用する	
グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を	
利用する	84
グローバルパスポートGSMを利用する	85
確認する	
G'zOne TYPE-Xの主な仕様を確認する	
G'zOne TYPE-Xの電話番号を確認する	
microSDメモリカードについて確認する	
PINコードについて確認する	
アイコンの意味を確認する	27
アフターサービスについて確認する	
アフターサービスについて確認する 安全上の注意事項を確認する	124
アフターサービスについて確認する 安全上の注意事項を確認する 各種暗証番号について確認する	124 83
アフターサービスについて確認する 安全上の注意事項を確認する 各種暗証番号について確認する 各部の名称を確認する	124 83 18
アフターサービスについて確認する 安全上の注意事項を確認する 各種暗証番号について確認する	124 83 18

耐衝撃の注意事項を確認する	
同梱物を確認する	
プロフィールの内容を確認する	
防水·防塵の注意事項を確認する	12,138
本書について確認する	10
待受画面の見かたを確認する	27
カメラで撮影する	
イメージアルバムを利用する	96
大きなフォトを撮影する	92
ダイナミックフォトを作る	95
フォトを撮影する	90
ムービーを録画する	94
基本操作を覚える	
機能を設定する	117
 基本的なキー操作を覚える	33
 基本的なキー操作を覚える複数の機能を切り替えて利用する	33 31
基本的なキー操作を覚える 複数の機能を切り替えて利用する 待受画面から機能を起動する	33 31 32
機能を設定する	33 31 32 30
	33 31 32 30
基本的なキー操作を覚える 複数の機能を切り替えて利用する 待受画面から機能を起動する メインメニューから機能を起動する 文字入力の方法を覚える	33 31 32 30
基本的なキー操作を覚える	33 31 32 30
基本的なキー操作を覚える	3331323035
基本的なキー操作を覚える	333132353535

ご利用の準備をする	設定をする
au ICカードを取り外す・取り付ける86	アラームを設定する112
Eメール·EZwebの初期設定をする22	機能を設定する117
microSDメモリカードを初期化する107	ケータイアレンジを利用する114
microSDメモリカードをセットする・取り外す25、26	着信音を変更する118
PIN1コードを変更する121	ティーンズモードを設定する123
充電する20	待受画面を変更する118
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする101 電源を入れる/切る22	操作方法を調べる
電池パックを取り外す・取り付ける23、24	オンラインマニュアルを表示する14
ロックNo.を変更する120	操作方法を調べる110
	なるほど!auを利用する15
情報を調べる	データや情報を保護する
EZwebを利用する64	au one My Pageを利用してデータをバックアップする 72
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する69	microSDメモリカードにデータをバックアップする 109
EZニュースEXを利用する70	
PCサイトビューアーを利用する78	データを交換する
アウトドアのための情報をG'zGEAR®で調べる116	Bluetooth [®] 機能を利用する115
お天気を調べる66	赤外線を使ってプロフィールを交換する5C
カレンダーを表示する113	データを表示/再生する
地図を表示する73	microSDメモリカード内のデータを表示する108
通話料や通信料の目安を調べる65	
テレビ(ワンセグ)を見る102	音楽をLISMOで再生する98
乗り換えを調べる67	簡易留守メモを再生する
待受画面から情報サイトを検索する71	データフォルダのデータを表示する104
道を調べる73	ビデオをLISMOで再生する
料金プランや割引サービスを調べる65	本(電子書籍)をLISMOで再生する100

電話を受ける	
お留守番サービスで留守応答する8	O
簡易留守メモで留守応答する4	3
着信拒否する1	
着信転送サービスで電話を転送する8	1
電話番号が通知されない電話を拒否する8	
電話を受ける4	
マナーモードを設定する4	2
電話をかける	
アドレス帳から電話をかける4	6
通話中の相手の声を大きくする3	9
電話番号を通知して電話をかける8	2
電話番号を通知しないで電話をかける8	2
電話をかける3	9
発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける4	1
登録する	
アドレス帳に電話番号などを登録する4	5
受け取ったメールのアドレスを登録する4	8
お気に入りリストに情報サイトを登録する6	8
かかってきた電話の番号を登録する4	7
カレンダーにスケジュールを登録する11	3
非常時に備える	
PIN1コードを変更する12	1
安心ナビを利用する7-	
遠隔ロックを利用する1	6
置き忘れたau電話の位置を検索する1	7

緊急地震速報を利用する	63
災害用伝言板サービスを利用する	15
着信があったように見せかける	111
防犯ブザーを利用する	14
ロックNo.を変更する	120
メールを受け取る	
Cメールを受け取る	61
Eメールを受け取る	57
受信ボックスのCメールを確認する	62
受信ボックスのEメールを確認する	58
迷惑メールを受け取りたくない	59
メールを送る	
Cメールを送る	60
Eメールを送る	52
送信ボックスのCメールを確認する	62
送信ボックスのEメールを確認する	58
デコレーションアニメを送る	56
デコレーションメールを送る	54
添付データを送る	52
撮ったフォトをメールで送る	91

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与 してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけま せん。(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。 (2010年9月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリ ア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria, (Other restrictions regarding this device may apply.)











NetFront Browser



NetFront SMIL Player **NetFront** Sync Client























Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群 はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企 業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK | は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社 ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD, microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMI ブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディ アコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESS の商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモ ジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2010 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Player を搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS, NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Client を搭載しています。

Copyright © 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® and BREW logo are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operals、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operalに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

□は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 口ゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。 Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

らくらく無線スタート®はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Aterm®は日本電気株式会社の登録商標です。

Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標です。

ホットスポット®はNTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

BBモバイルポイント®はソフトバンクテレコム株式会社の登録商標です。

livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。

Wireless Gate $^{\circ}$ (ワイヤレスゲート) は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス[®]」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf®、静止画手ブレ補正機能にはPhotoSolid®、動画手ブレ補正機能にはMovieSolid®、圧縮画像伸張技術にはMorpho JPEG Engine™、ストロボ画像合成技術にはStroboPhoto®を採用しております。いずれの商標も株式会社モルフォの登録商標です。

「ダイナミックフォト」および「Dynamic Photo」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

「G'zOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)→[G'zOne TYPE-X]を選択→[その他]→[ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2010 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights

reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted

an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The highest reported SAR values CAY01 are: CDMA modes (Part 22). Head: 0.255 W/kg; Body-worn: 0.981 W/kg


The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID TYKNX6610. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at http://www.ctia.org.

English Simple Manual (簡易英語版)



G'zOne TYPE-X

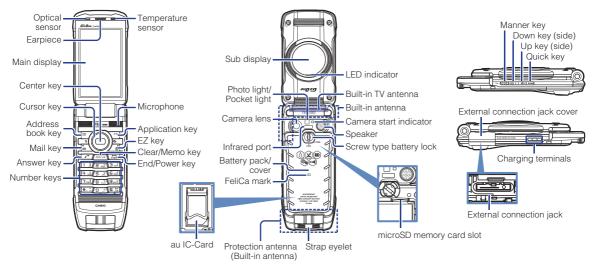

Turning Power On and Off

- Turning Power On
 Hold down 📻 for at least a few seconds.
- Turning Power Off
 Hold down for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ●. ▶ Press ③. ▶ Press ⑤. ▶ Press ②.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . Press O.

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. Press .

To end a call: Press 🔐 .

Answering a Call

When the phone starts ringing, press \frown . To adjust the earpiece volume during a call: Use \r

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down

for at least one second.

► Use () to select the item you want to edit. ► Press () (Select). ► Enter the data. ► Press () (Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press $\hfill\square$ to display the Address Book screen.

- ▶Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press \odot . \blacktriangleright Use $\ \odot$ to select "Camera".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Movie".

- ▶ Press **(Stop)** to stop recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press (III) (Pause) during recording to pause recording.

Press ((the Photo mode is a mode to change to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press ●. ▶Use � to select "Camera".

- ▶ Press (Select).

Press (a the Movie mode) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$ in the USA





Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down [907/8] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone:
 - **£** 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书(簡易中国語版)



G'zOne TYPE-X

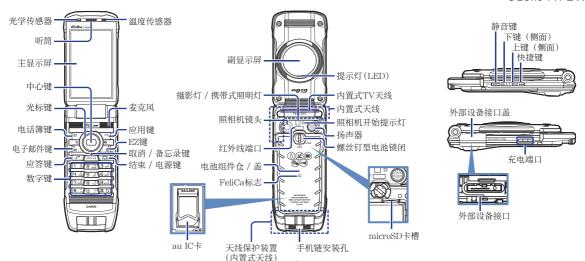

■开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住「♀ 几秒钟。
- 切断电源

按住「♀♀」一秒钟以上。

■切换到英语显示

从待机画面: 按下 (●)。▶按下 (3)。▶按下 (6)。▶按下 (2)。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ●。▶按下 □。

▋拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 🖊 。 结束诵话: 按下 □ 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 (个)。 调整听筒音量: 使用 ②。

▋保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住回一秒钟以上。

- ▶使用(*) 洗择您想要编辑的项目。▶按下(●〔選択〕(洗择)。
- ▶输入数据。▶按下厕「脊録〕(注册)。

● 杳看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 → 冼择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 ② 选择记录的名字。
- ▶按下 (○) (詳細) (详细) 查看记录的详细内容。

|使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 (●)。▶使用 (◆) 洗择"カメラ"(照相机)。

- ▶按下(●) (選択)(洗择)。
 ●洗择"ムービー"(动画)。
- ▶按下 (選択)(选择)。
- ▶按下 (●) [録画] (拍摄) 开始拍摄。
- ▶按下 () [停止](结束)停止拍摄。
- ▶按下 (●) 保存储存动画。

在拍摄过程中,按下回(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下回(▲≥=)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 (●)。▶使用 (◆) 选择"カメラ"(照相机)。

- ▶按下 〔選択〕(洗择)。
- ▶洗择"フォト(壁紙モード)"(照片(壁紙模式))。
- ▶按下 (選択)(选择)。
- ▶按下 (● [撮影] (拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 (●) (保存)(保存)储存照片。

▋拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





您要拨打的电话号码

▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住[マナー] 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住 厕// 一秒钟以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 【 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

アクティブなユーザーへ贈る

GzOne Tupe-x 用ストラップセット発売。

さまざまなアクティビティでの利用をさらに便利にする "G'zOne" ファンのマストアイテム!

G'zOne TYPE-X 用ストラップセット (GZS-1)

水中に落としても浮力で浮かぶフロートストラップをはじめ、全4種類のストラップ を1セットに。用途に合わせて常に手に取りやすい状態がキープできます。









ストラップ販売サイトはコチラから

バーコード (QRコード) を読み取って

Zauone Brand Garden にアクセスト



パソコンから

http://aubg.auone.jp/gzs20000/

注意事項

- ※au電話でご利用の場合、サイトのご利用にはパケット通信料がかかります。
- ※販売内容は予告なく変更になる場合があります。
- ※在庫状況により品切れの場合がございます。
- ※G'zOne TYPE-Xは防水性能を有しておりますが、常温の水道水以外の液体(海水、ブール、温泉、アルコールなど)に浸けないでください。防水性能については、「防水・防塵ケータイの取扱上のご注意」(▶P.128)をご参照ください。

《お客様各位》

このたびは、 $G'zOne\ TYPE-X$ をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 au one My Pageについてのお知らせを追加させていただきます。

■P.72 「au one My Pageを利用する」

au one My Pageは2011年春頃にサービスを終了いたします。新規会員登録につきましては2010年12月中旬頃をもって受付を終了させていただきますのでご了承ください。

詳しくはau one My Pageのトップページをご参照ください。

au電話から: 待受画面で **図** → [トップメニュー・検索] → [使える] → [マイページ]

以上

お客様各位


このたびは、G'zOne TYPE-Xをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 2011年4月のケータイアップデートを行うことで、取扱説明書に記載の操作手順が下記の通り変更となります。

■P.123 「ティーンズモードを設定する」

(変更前)



(変更後)

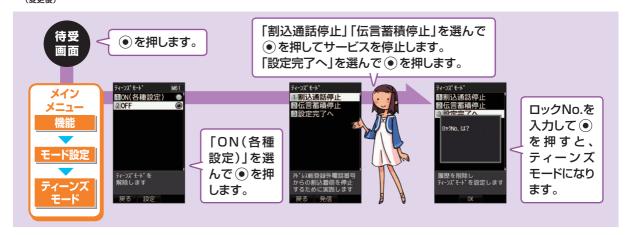

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

| au電話からは

1 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

-般雷話からは

| au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

氏 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(中編)

EZwebからは

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶みんなでQ&A[なるほど! au |

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフト ウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホーム ページよりダウンロードいただけます。

パソコンから; http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。お近くのauショッフへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わず(グ)マークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。

MN6610YAA-1 2010年10月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:カシオ計算機株式会社

